LG

Life's Good

ENGLISH
MAGYAR
POLSKI
CHESKY
SLOVÁK
ROMANESTE
български

Televizor LCD | Televizor cu plasmă

MANUALUL UTILIZATORULUI

Modele de televizoare LCD
37LC2R*
42LC2R*
37LC25R*
42LC25R*
37LC3R*
42LC3R*
32LB2R*
37LB2R*
42LB2R*
47LB2R*

Modele de televizoare cu plasmă
42PC1R*
42PC3R*
50PC1R*

Vă rugăm să parcurgeți Information Manual (Manualul de Informații) inclus înainte de a citi acest manual și de a utiliza aparatul.

Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
Notați numărul de model și seria monitorului.
Examinați eticheta de pe partea din spate a carcasei și prezentați informațiile de pe etichetă dealer-ului dumneavoastră atunci când solicitați efectuarea de operații de service.

ACCESORII

Asigurați-vă că ați primit următoarele accesorii împreună cu televizorul. Dacă lipsește oricare dintre accesorii, contactați furnizorul de la care ați cumpărat produsul.

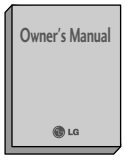

Manualul utilizatorului



baterii

Telecomandă

Cablu de alimentare

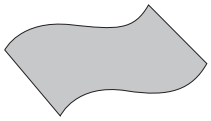

Cârpă de curățare
Curățați ecranul cu cârpa.
(opțiune)

Pentru 42/50PC1R*, 42PC3R*

2-Colțari perete

2-Colțari perete

2-bolțuri pentru
A se vedea pagina**12**
Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele

Pentru 37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/42LC3R*, 32/37/42/47LB2R*

2-Colțari TV
2-Colțari perete

Clemă de prindere
Fixați firele cu clema de prindere.

2-bolțuri

37/42LC3R*

Cable Management
(Gestionare cabluri)

37/42LC2R*,37/42LC25R*,
32/37/42/47LB2R*

Cable Management
(Gestionare cabluri)

CUPRINS

ACCESORII 1

INTRODUCERE

Comenzi / Opțiuni de conectare 4-9
Funcțiile butoanelor de pe telecomandă/
Instalarea bateriilor 10-11

INSTALARE

Desfacerea bazei suportului 12

Conectare de bază / Management
(Gestionare Cabluri)/ Suport rotativ 13-14
Modul de fixare a produsului de
perete pentru a 15
Instalarea suportului 16

CONEXIUNI & CONFIGURARE

Conectarea antenei 17
Setarea aparatului video 18-19
Setarea sursei externe AC 20
Setare DVD 21-22
Setarea STB (Convertor) 23-24
Setare pt. PC 25-27
Pornirea televizorului 28-29

FUNCȚII SPECIALE

PIP (Picture-In-Picture)/DW (Double Window)
/POP (Imagine-În-Imagine/Fereastră dublă/POP)

Vizionarea PIP/Double Window/POP 30
Selectarea programului pentru imagini secundare .. 30
Selectarea sursei de intrare pentru imagini
secundare 30
Reglarea dimensiunii imaginii secundare
(numai modul PIP) 30
Deplasarea imaginii secundare
(numai modul PIP) 31
PIP Transparency (numai modul PIP) 31
Comutarea între
imaginea principală și cea secundară 31
POP (Imagine-Afară-Din-Imagine:
Scanare programe) 31

FUNCȚII SPECIALE

Teletext

Activarea / dezactivarea teletextului 32
Sistemul SIMPLE 32
Sistemul TOP (Această funcție nu este
disponibilă în toate țările) 33
Sistemul FASTEXT 33
Funcții teletext speciale 33

MENIU TELEVIZOR

Selectarea și reglarea meniurilor afișate pe ecran .34

Configurarea posturilor TV

Setarea automată a programelor 35
Setarea manuală a programelor 36
Setare de finețe 37
Atribuirea unui nume de stație 38
Booster (opțiune) 39
Editarea programelor 40
Programele favorite 41
Afișarea listei de programe 42

Meniului Picture

PSM (Memoria pentru setările de imagine) 43
Reglarea imaginii (opțiunea PSM - Utilizator) 44
CSM (Memoria pentru setările culorilor) 45
Controlul manual al temperaturii culorii
(opțiunea CSM - Utilizator) 46
XD Funcție 47
Advanced (Avansat) 48
Resetare 49

Meniului de sunet

SSM (memoria pentru setările de sunet) 50
Reglarea frecvenței sunetelor
(opțiunea SSM-Utilizator) 51
AVL (normalizarea automată A volumului) 52
Reglarea balansului 52
Difuzor 53
Recepția stereo / dual 54
Recepția de tip NICAM 55
Selectarea ieșirii de sunet 55

MENIU TELEVIZOR

Meniului Time (Timp)

Setarea ceasului 56
Pornirea / trecerea în modul standby la momentul stabilit 57
Setarea automată a timpului de inactivitate 58
Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate 59

Meniu speciale

Blocarea accesului neautorizat.....60
Metoda ISM (Minimizarea remanenței imaginilor) ...
Metoda (opțiunea) 61
Putere joasă (opțiunea) 62
XD Demo 62

Meniului Screen (Ecran)

Reglare automată (numai modul RGB[PC]) 63
Manual Configure 64
Configurare manuală.....65-66
Formatul de afișare a imaginilor (ARC) 67
Inițializare (Resetarea valorilor originale din fabrică).....67

ANEXĂ

Programarea telecomenzii 68
Coduri de programare 69-70
Rezolvarea problemelor 71-72
Întreținere.....73
Specificații de produs 74-76

INTRODUCERE

COMENZI

Acesta este un panou frontal al modelelor de televizoare 42/50PC1R* .

- Aceasta este o reprezentare simplificată a panoului frontal. Cele arătate aici pot fi diferite de televizorul dumneavoastră.

Butoanele de pe panoul frontal

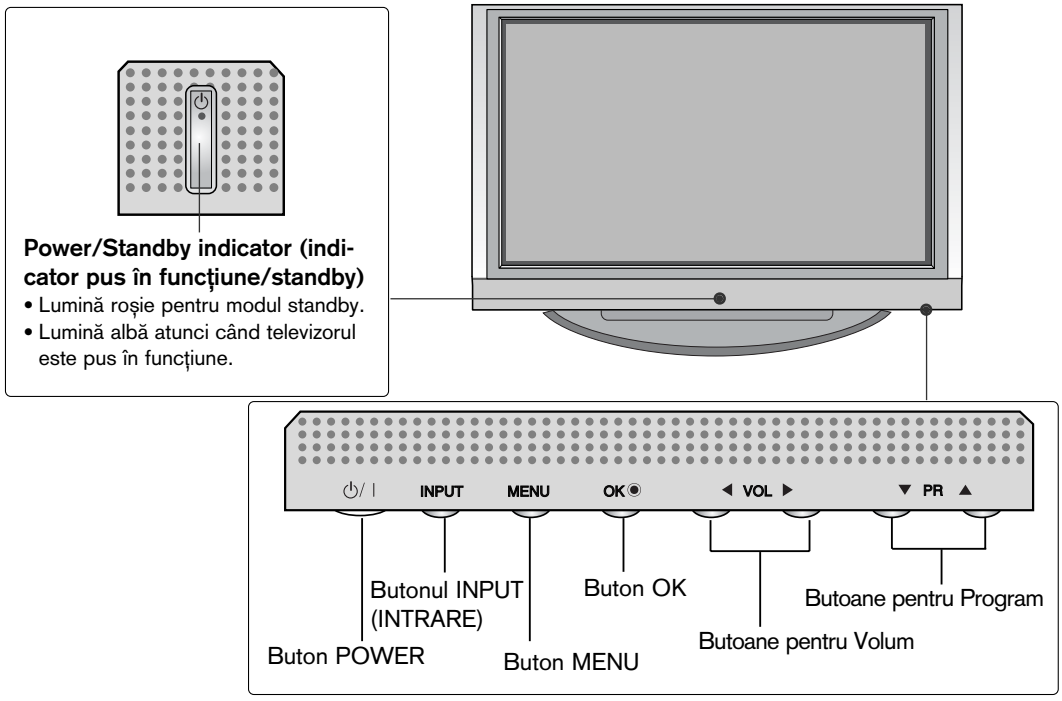

Acesta este un panou frontal al modelelor de televizoare 42PC3R* .

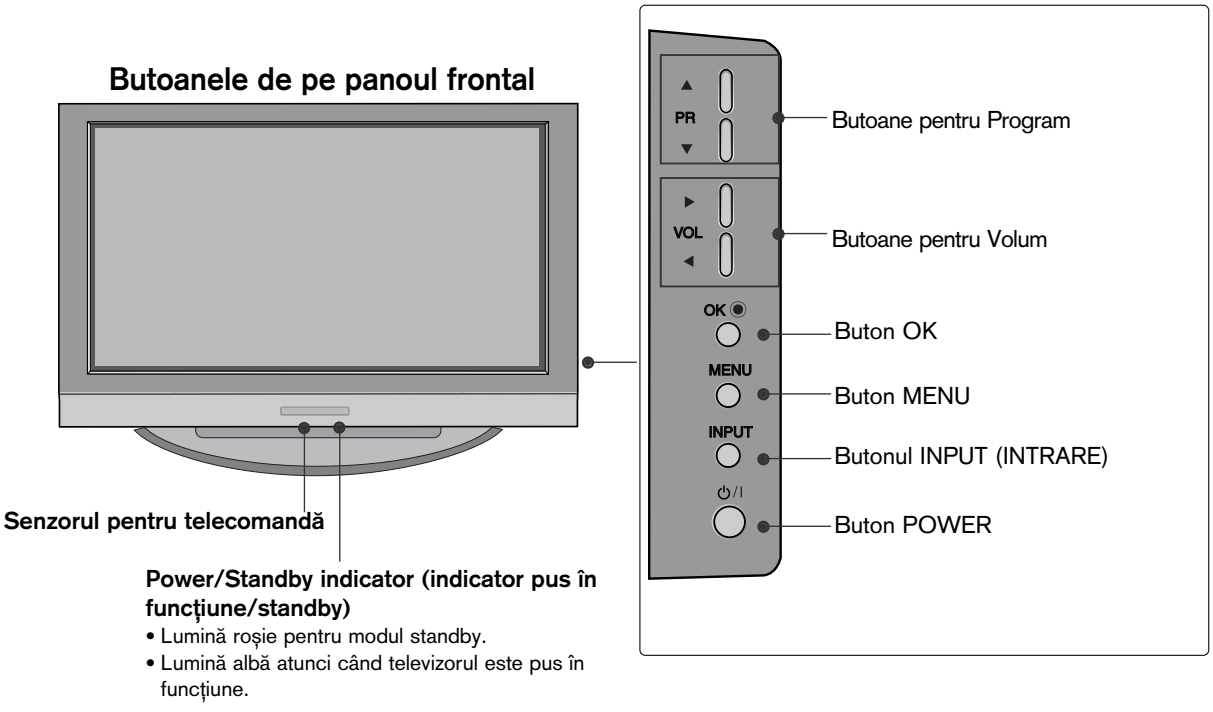

Acesta este un panou frontal al modelelor de televizoare 32/37/42/47LB2R* .

- Aceasta este o reprezentare simplificată a panoului frontal. Cele arătate aici pot fi diferite de televizorul dumneavoastră.

Butoanele de pe panoul frontal

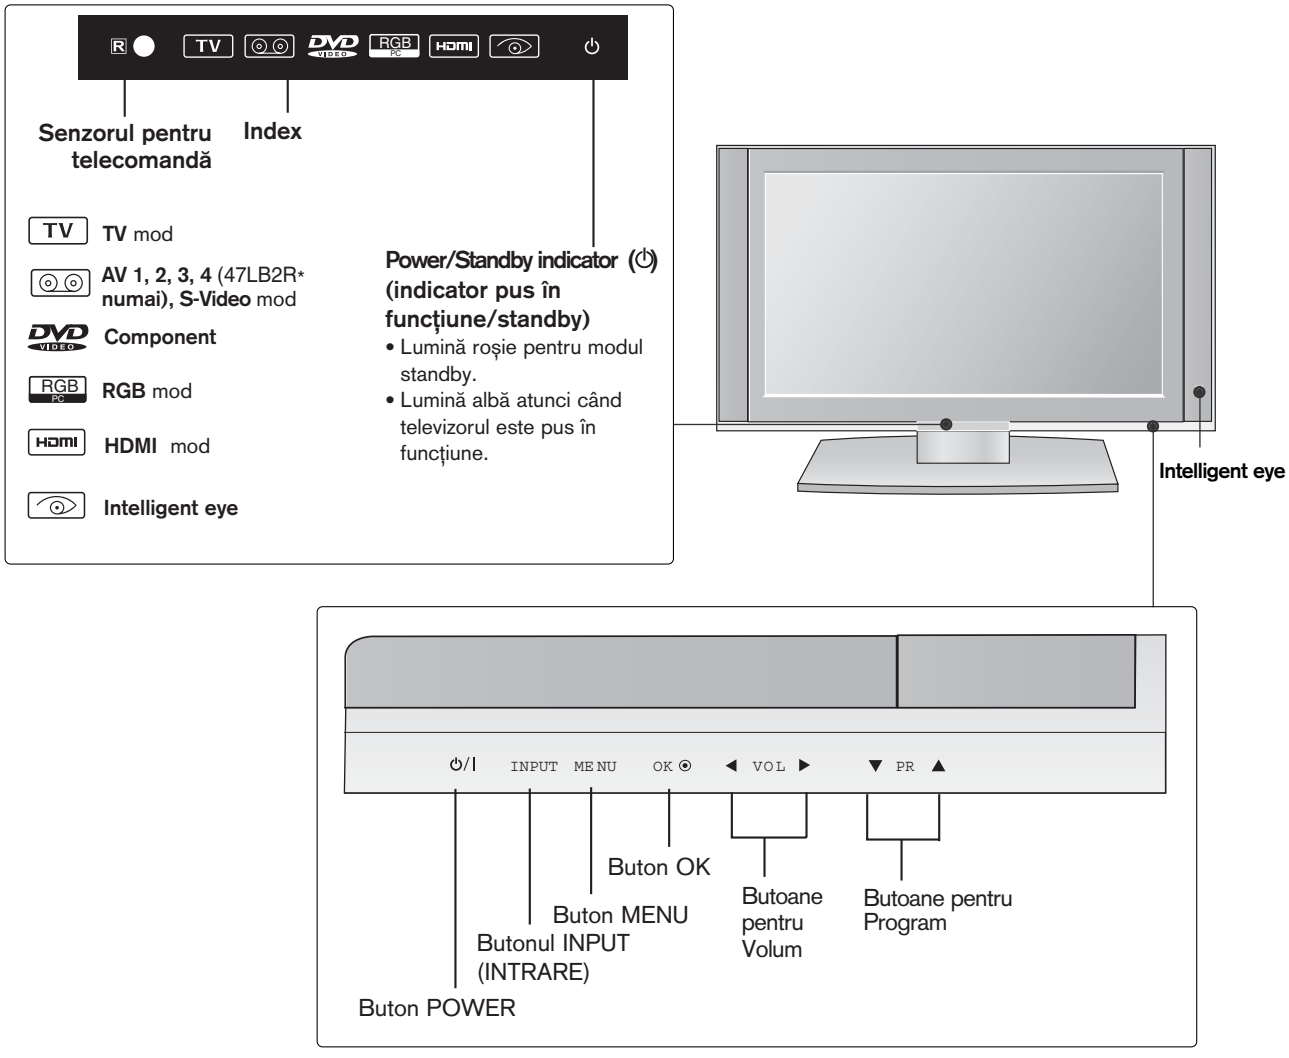

OPȚIUNE DE CONECTARE

Acesta este un panou din spate al modelelor de televizoare **42/50PC1R*, 42PC3R*** .

Panou de conectare spate

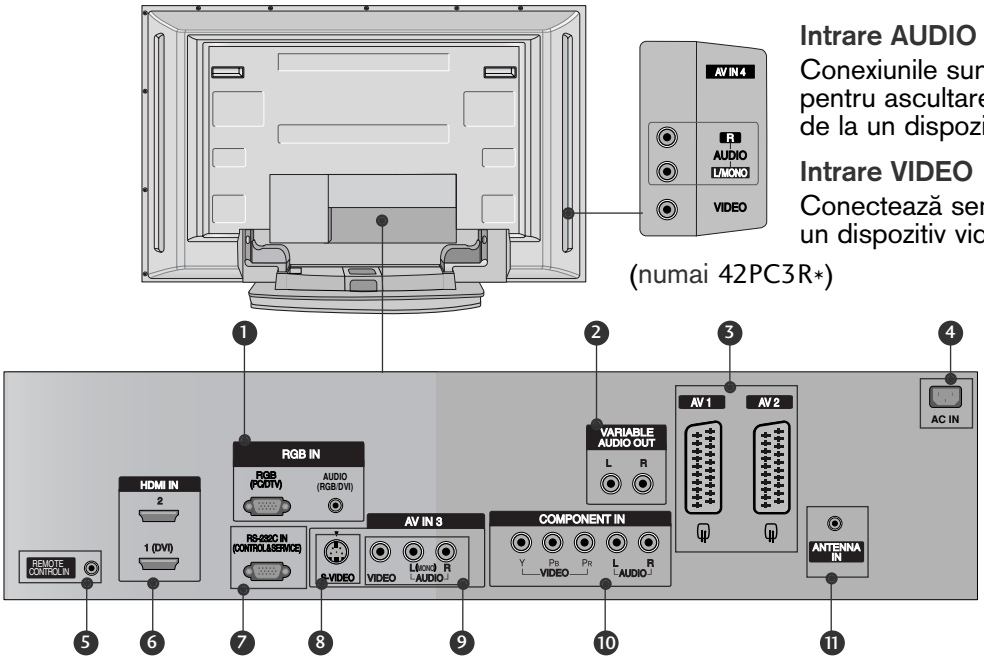

1 **Intrare RGB/Audio**
Conectați ieșirea pentru monitor de la un calcula tor la portul de intrare corespunzător.

2 **Ieșire audio variabilă**
Conectați un amplificator extern sau adăugați un subwoofer la sistemul dumneavoastră de sunet surround.

3 **Mufă Euro Scart (AV1/AV2)**
Conectați intrarea sau ieșirea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

4 **Mufă cablu de alimentare**
Acest televizor funcționează cu energie electrică în curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina cu Specificații. Nu încercați niciodată să alimentați televizorul cu energie electrică în curent continuu.

5 **Port pentru telecomandă**
Conectați aici telecomanda cu fir.

6 **Input (Intrare) HDMI**
Conectați un semnal HDMI la HDMI IN. Conectați semnalul DVI(Video) la portul HDMI/DVI cu cablu DVI către HDMI.

7 **PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)**
Conectați portul serial al dispozitivelor de control la jacul RS-232C.

8 **Intrare S-Video**
Conectați mufa S-Video de ieșire de la un dispozitiv S-VIDEO.

9 **Intrare Audio/Video**
Conectați ieșirea audio/video de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

10 **Intrare Component**
Conectați un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.

11 **Intrare antenă**

Intrare AUDIO
Conexiunile sunt disponibile pentru ascultarea sunetului stereo de la un dispozitiv extern.

Intrare VIDEO
Conectează semnalul video de la un dispozitiv video.

Acesta este un panou din spate al modelelor de televizoare **32/37/42/47LB2R*** .

Panou de conectare spate

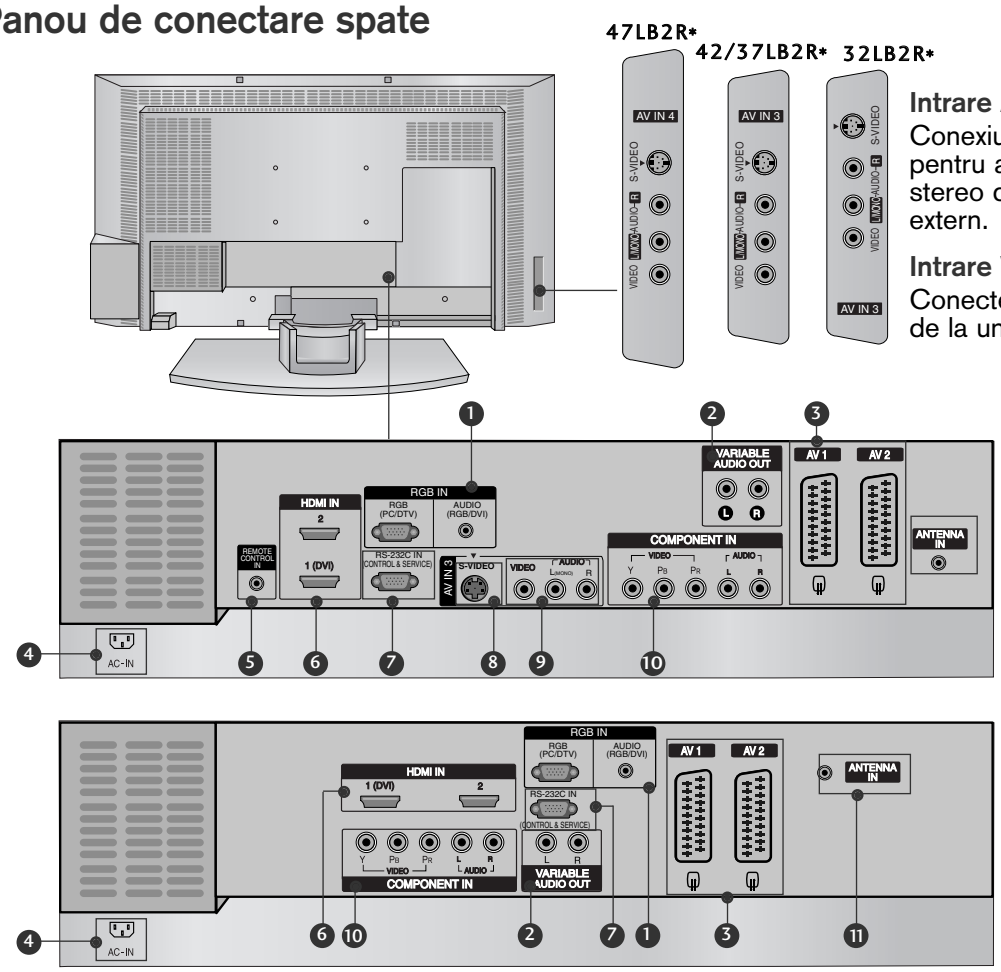

Intrare AUDIO
Conexiunile sunt disponibile pentru ascultarea sunetului stereo de la un dispozitiv extern.

Intrare VIDEO
Conectează semnalul video de la un dispozitiv video.

1 **Intrare RGB/Audio**

Conectați ieșirea pentru monitor de la un calcula tor la portul de intrare corespunzător.

2 **Ieșire audio variabilă**

Conectați un amplificator extern sau adăugați un subwoofer la sistemul dumneavoastră de sunet surround.

3 **Mufă Euro Scart (AV1/AV2)**

Conectați intrarea sau ieșirea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

4 **Mufă cablu de alimentare**

Acest televizor funcționează cu energie electrică în curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina cu Specificații. Nu încercați niciodată să alimentați televizorul cu energie electrică în curent continuu.

5 **Port pentru telecomandă**

Conectați aici telecomanda cu fir.

6 **Input (Intrare) HDMI**

Conectați un semnal HDMI la HDMI IN. Conectați semnalul DVI(Video) la portul HDMI/DVI cu cablu DVI către HDMI.

7 **PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)**

Conectați portul serial al dispozitivelor de control la jacul RS-232C.

8 **Intrare S-Video**

Conectați mufa S-Video de ieșire de la un dispozitiv S-VIDEO.

9 **Intrare Audio/Video**

Conectați ieșirea audio/video de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

10 **Intrare Component**

Conectați un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.

11 **Intrare antenă**

COMENZI

Acesta este un panou frontal al modelelor de televizoare 37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/ 42LC3R* .

- Aceasta este o reprezentare simplificată a panoului frontal. Cele arătate aici pot fi diferite de televizorul dumneavoastră.

<**Butoanele de pe panoul frontal**
37/42LC2R*, 37/42LC25R*>

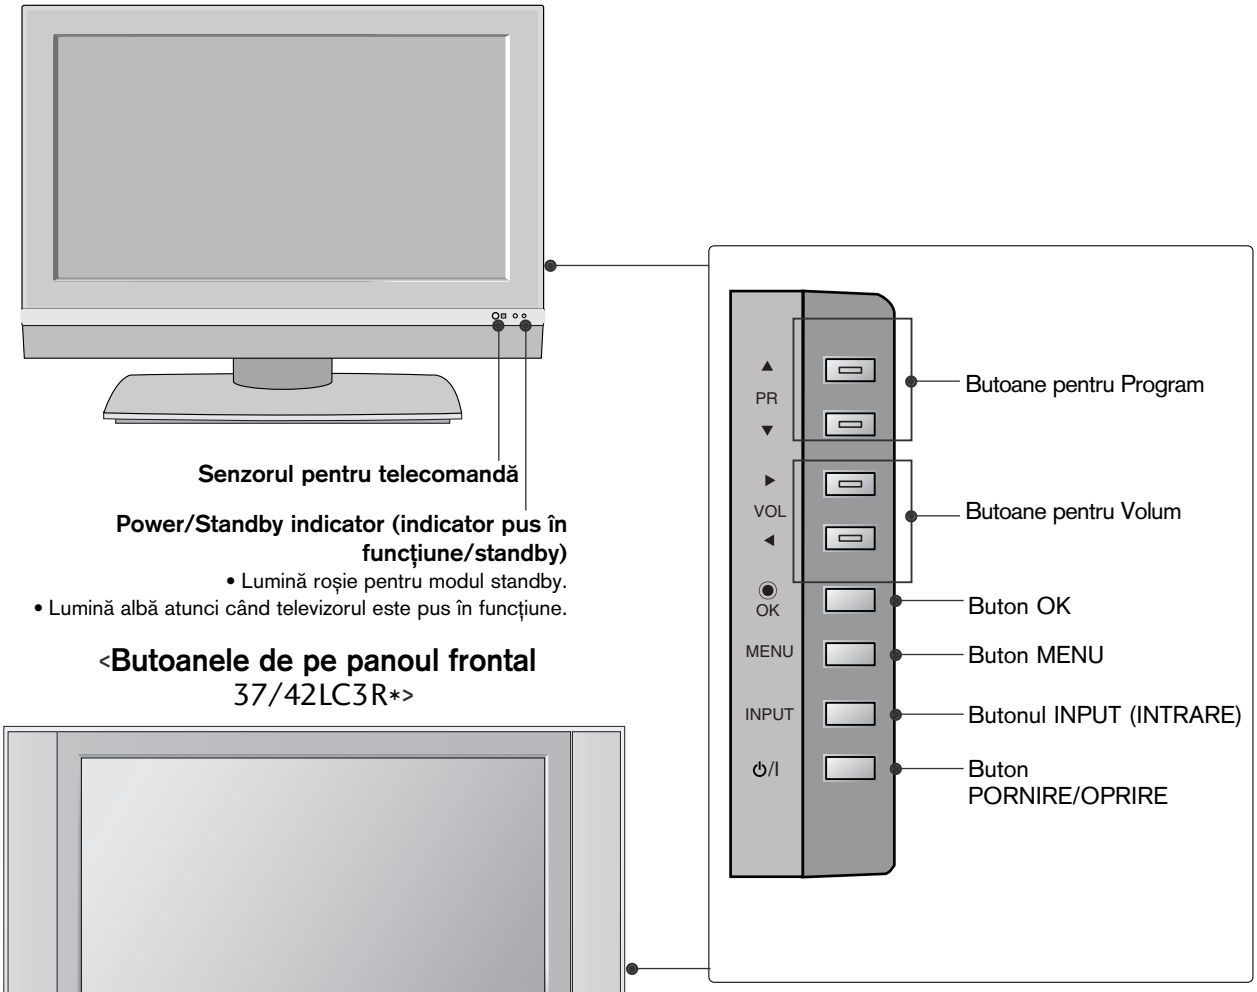

Senzorul pentru telecomandă

Power/Standby indicator (indicator pus în funcţiune/standby)
• Lumină roşie pentru modul standby.
• Lumină albă atunci când televizorul este pus în funcţiune.

<**Butoanele de pe panoul frontal**
37/42LC3R*>

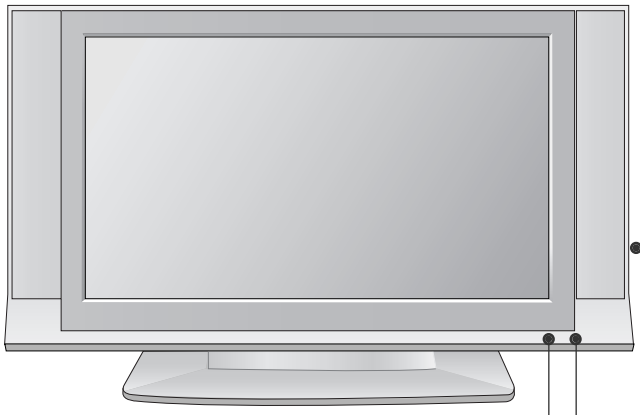

Senzorul pentru telecomandă

Power/Standby indicator (indicator pus în funcţiune/standby)
• Lumină roşie pentru modul standby.
• Lumină albă atunci când televizorul este pus în funcţiune.

OPȚIUNE DE CONECTARE

Acesta este un panou din spate al modelelor de televizoare **37/42LC2R***, **37/42LC25R***, **37/42LC3R*** .

Panou de conectare spate

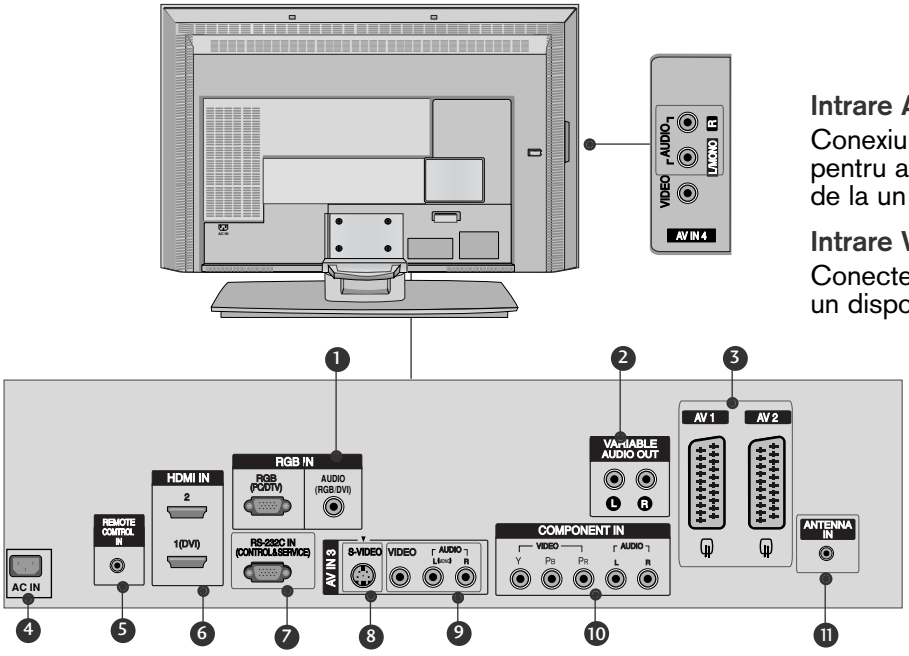

Intrare AUDIO
Conexiunile sunt disponibile pentru ascultarea sunetului stereo de la un dispozitiv extern.

Intrare VIDEO
Conectează semnalul video de la un dispozitiv video.

1 **Intrare RGB/Audio**
Conectați ieșirea pentru monitor de la un calcula tor la portul de intrare corespunzător.

2 **Ieșire audio variabilă**
Conectați un amplificator extern sau adăugați un subwoofer la sistemul dumneavoastră de sunet surround.

3 **Mufă Euro Scart (AV1/AV2)**
Conectați intrarea sau ieșirea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

4 **Mufă cablu de alimentare**
Acest televizor funcționează cu energie electrică în curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina cu Specificații. Nu încercați niciodată să alimentați televizorul cu energie electrică în curent continuu.

5 **Port pentru telecomandă**
Conectați aici telecomanda cu fir.

6 **Input (Intrare) HDMI**
Conectați un semnal HDMI la HDMI IN. Conectați semnalul DVI(Video) la portul HDMI/DVI cu cablu DVI către HDMI.

7 **PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)**
Conectați portul serial al dispozitivelor de control la jacul RS-232C.

8 **Intrare S-Video**
Conectați mufa S-Video de ieșire de la un dispozitiv S-VIDEO.

9 **Intrare Audio/Video**
Conectați ieșirea audio/video de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

10 **Intrare Component**
Conectați un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.

11 **Intrare antenă**

FUNCȚIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ

POWER Comută televizorul în și din starea de standby.

TV INPUT Rotește modul input (intrare) între sursele de intrare AV1, AV2, S-Video2 (cu excepția 32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (cu excepția 42PC3R*, 32/37/42LB2R*),Component, RGB, HDMI1/DVI sau HDMI 2, ecranul revine la ultimul program TV. Reactivează aparatul aflat în standby

INPUT Dacă apăsați o dată butonul, OSD pentru sursa de intrare va fi afișat pe ecran, după cum arată imaginea. Apăsați butonul ▲ / ▼ și apoi butonul **OK** pentru a selecta sursa de intrare dorită (TV, AV1, AV2, S-Video2 (cu excepția 32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (cu excepția 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), Component, RGB, HDMI1/DVI sau HDMI 2).

ARC Selectează formatul de imagine dorit de dumneavoastră.

Reglarea strălucirii Reglează strălucirea ecranului
Revine la setările predefinite de strălucire prin schimbarea sursei modului.

PIP Modifică modurile de selectare a imaginii secundare PIP, DW,POP(cu excepția 47LB2R*) sau off .

SIZE reglează dimensiunea imaginii secundare.

POSITION mută imaginea secundară

PIP PR - /+ selectează un program pentru imaginea secundară

SWAP Schimbă imaginile principale /secundare în modul PIP/Două imagini/POP.

PIP INPUT Selectează sursa de intrare pentru imaginea secundară în modul de imagine PIP/Twin (PIP/Două imagini).

BUTOANE COLORATE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la modelele cu TELETEXT) sau pentru **Editarea programului.**

VCR/DVD control buttons Controlează unele videorecorder-e sau DVD player-e atunci când ați selectat deja din buton modul DVD sau VCR.

EXIT Șterge toate informațiile de pe ecran și revine la vizionarea programelor TV din orice meniu.

LIST Afișarea listei de programe.

MENU Selectează un meniu.

I/II Selectează ieșirea pentru sunet.

SLEEP Setează temporizatorul pentru trecerea în așteptare.

MODE Selectează modurile de operare de la distanță

1 Butoane TELETEXT Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea **'Teletext'**.

THUMBSTICK (Sus/Jos/Stânga Dreapta) Vă permite să navigați prin meniurile afișate pe ecran și să reglați setările sistemului în funcție de preferințele dumneavoastră.

OK Acceptă selecția efectuată de dumneavoastră sau afișează modul curent.

Volum sus/jos Reglează volumul.

Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.

MUTE Activează sau dezactivează redarea sunetului.

Program sus/jos Selectează un program

Butoane numerice 0-9 Selectează un program.
Selectează o opțiune numerotată dintr-un meniu.

FAV Afișează programul favorit selectat

* Fără funcție

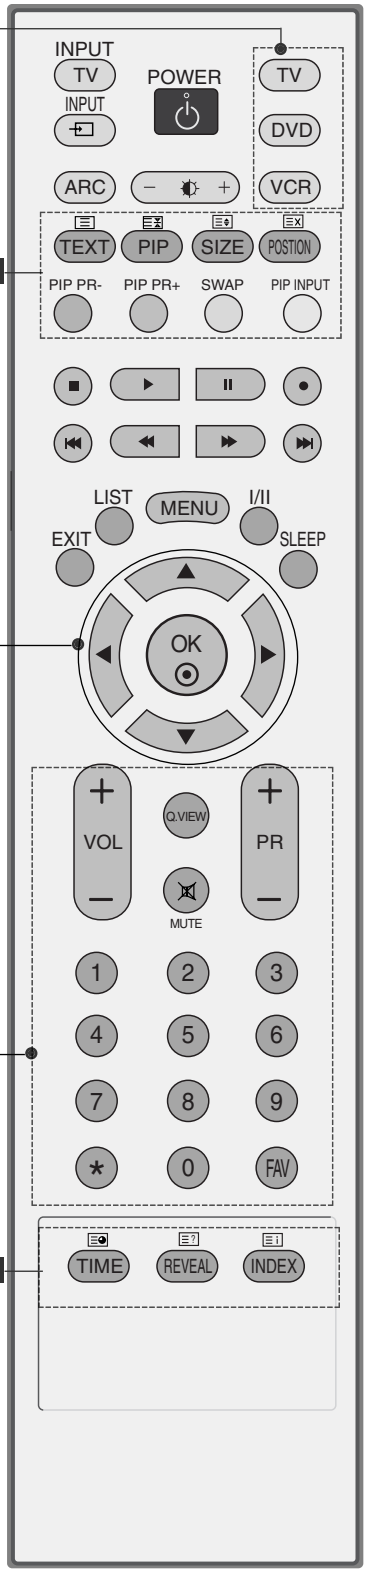

INSTALAREA BATERIILOR

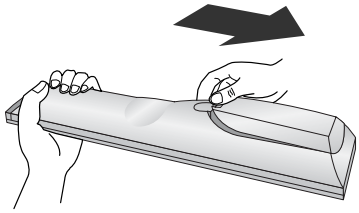

- Deschideți capacul compartimentul de baterii de pe partea din spate.
- Introduceți două baterii de tip AA 1,5V. Nu amestecați baterii vechi sau folosite cu baterii noi.

INSTALARE

Desfacerea bazei suportului (42PC1R*, 42PC3R*)

- Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele.

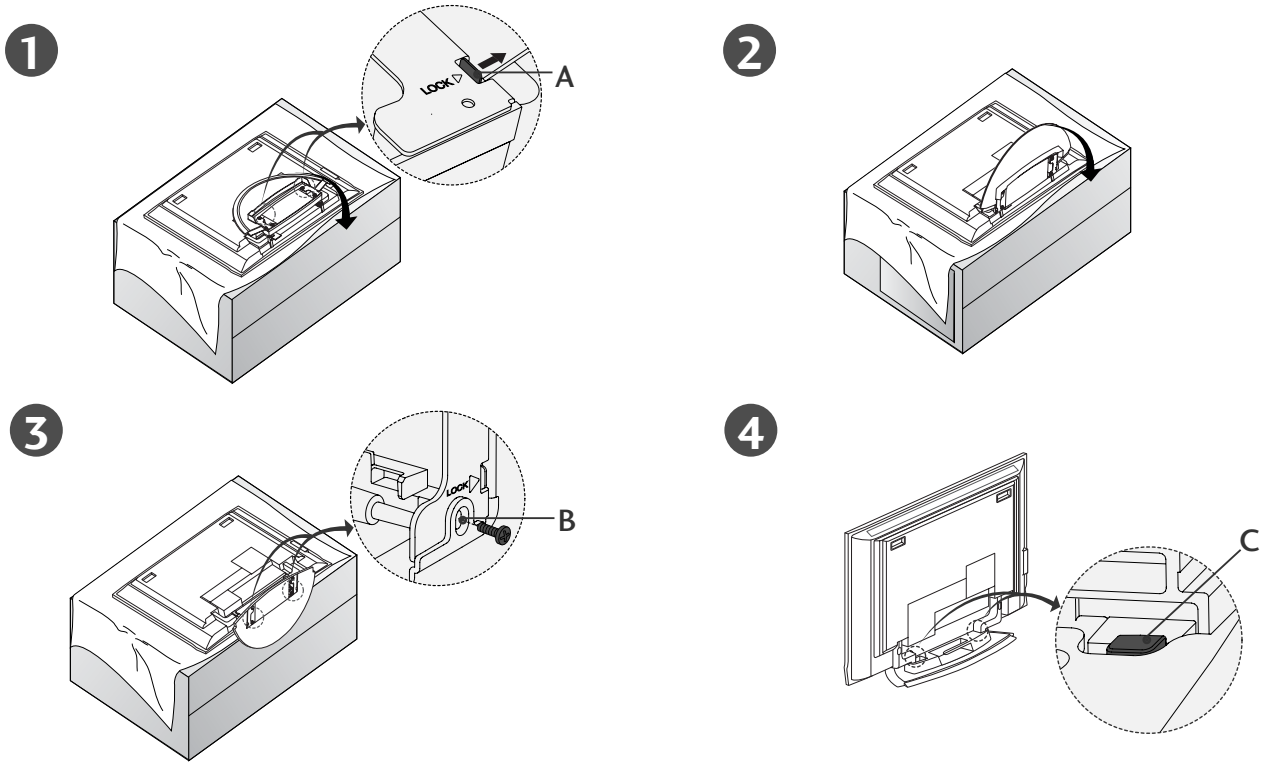

- Amplasați aparatul cu ecranul cu fața în jos pe o pernă sau o țesătură moale după cum se indică în Figura 1. Înainte de desfacerea suportului, vă rugăm asigurați-vă că cele două dispozitive de blocare (A) din partea de jos a suportului ies în afară.
- Scoateți suportul după cum se indică mai sus în Figurile 2 ~ 3.
  După desfacerea suportului, vă rugăm introduceți și strângeți șuruburile în orificiile (B) din partea de jos a suportului.
- Când conectați cablurile la aparat, nu decuplați dispozitivul deblocare (C).
  Aceasta ar putea cauza căderea aparatului, provocând leziuni corporale grave și avarierea gravă a aparatului.

OBSERVAȚIE

Figurile arătate aici pot diferi ușor de aparatul dumneavoastră.

La închiderea suportului în vederea depozitării

Scoateți mai întâi șuruburile din orificiile (B) din partea de jos a suportului. Apoi, scoateți două cârlige (D) din partea de jos a suportului și pliați suportul în partea din spate a aparatului.

După pliere, împingeți în afară cele două dispozitive de blocare (A) din partea de jos a suportului.

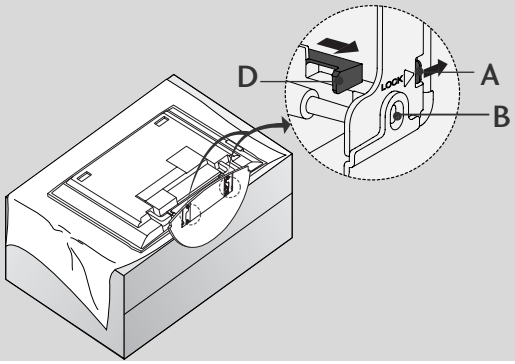

CONECTARE DE BAZĂ (Modele de televizoare PDP)

- Aceste modele dispun de două metode de dispunere a cablurilor în funcție de tipul de suport.

Suport tip 1

Dispuneți cablurile ca în imagine.

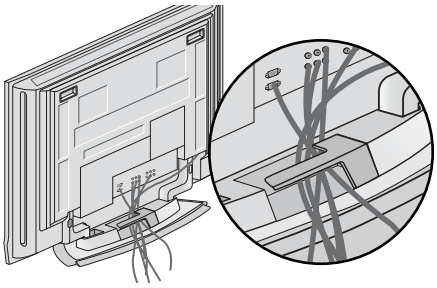

Suport tip 2

1. Țineți CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) cu ambele mâini și împingeți-l ca în imagine.

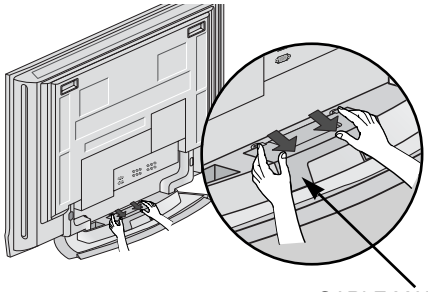

CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI)

2. Conectați cablurile după cum este necesar.

   Pentru a conecta un echipament adițional, parcurgeți secțiunea Conectarea echipamentelor externe.

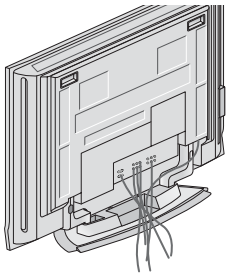

3. Reinstalați **CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI)** conform indicațiilor.

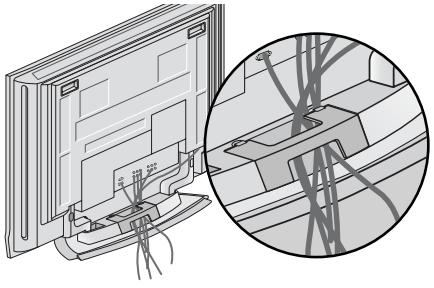

CONECTARE DE BAZĂ (Modele de televizoare LCD)

1. Conectați cablurile după cum este necesar.
   După cuplarea atentă a cablurilor, aranjați-le în suportul pentru cabluri.

   Pentru a conecta echipamente adiționale, parcurgeți secțiunea Conectarea echipamentelor externe.

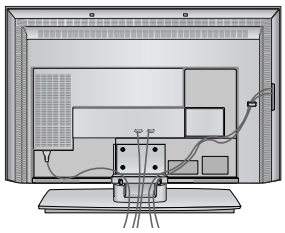

2. Instalați CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) conform indicațiilor.

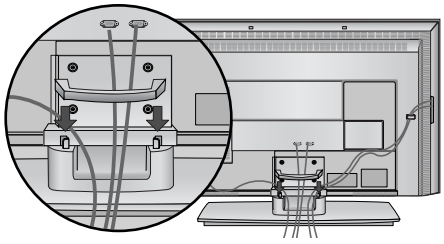

3. Fixați cablurile cu ajutorul clemei de prindere din dotare.

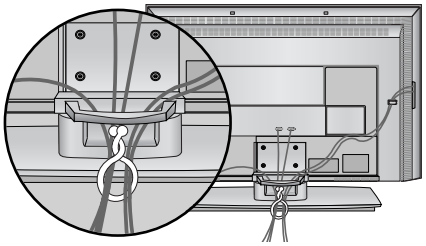

MODUL DE DETAȘARE A CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) (Modele de televizoare LCD)

Țineți CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) cu ambele mâini și trageți-l în sus.
Țineți CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) cu ambele mâini și trageți-l în jos. (**numai** 37/42LC3R*)

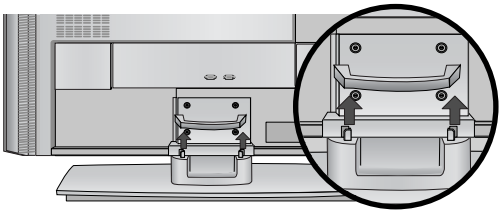

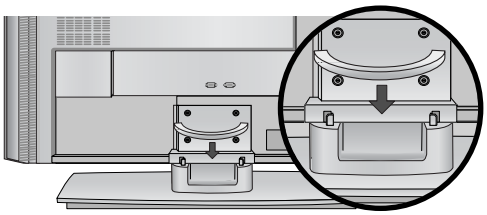

OBSERVAȚIE

► Nu țineți CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) atunci când mutați produsul.
- Dacă scăpați produsul, puteți fi rănit sau produsul poate fi avariat.

Suport rotativ

- Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele.

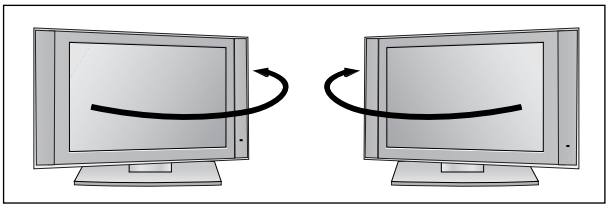

- Televizorul poate fi rotit în suport cu 30˚ la stânga sau la dreapta pentru a oferi unghiul optim de vizionare.

MODUL DE FIXARE AL PRODUSULUI DE PERETE PENTRU A PREVENI CĂDEREA

- Instalați produsul aproape de perete pentru a nu cădea dacă este împins spre înapoi.
- Instrucțiunile de mai jos prezintă un mod mai sigur de instalare a produsului, prin fixarea de perete, astfel încât produsul să nu cadă dacă este tras spre înainte. Se previne astfel căderea produsului și rănirea persoanelor, precum și deteriorarea produsului prin cădere. Nu lăsați copiii să se cațere sau să tragă de produs.

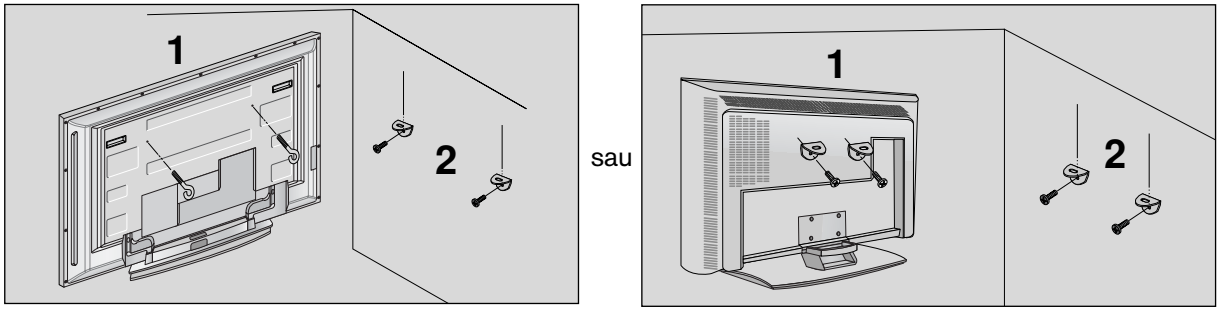

1 Utilizați șuruburile cu ochi sau bolțurile / colțarii TV pentru a fixa produsul de perete după cum se arată în imagine.
(Dacă produsul dumneavoastră are bolțuri în poziția șuruburilor cu ochi înainte de a introduce șuruburile cu ochi, desfaceți bolțurile.)
* Introduceți șuruburile cu ochi sau bolțurile / colțarii TV și strângeți-le bine în orificiile superioare.

2 Fixați colțarii cu bolțuri (nu sunt livrate cu produsul, trebuie achiziționate separat) pe perete. Potriviți înălțimea colțarului montat pe perete.

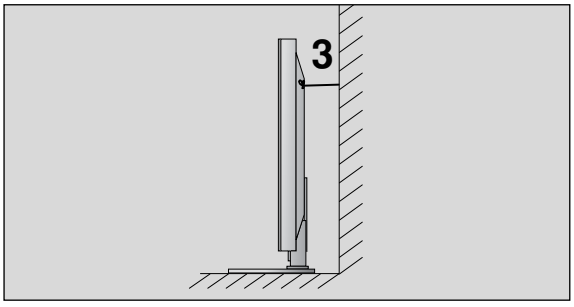

3 Folosiți o funie rezistentă (nu este livrată cu produsul, trebuie achiziționată separat) pentru a lega produsul. Se recomandă să legați funia astfel încât să fie în poziție orizontală între perete și produs.

OBSERVAȚIE

- ► Când mutați produsul într-o nouă locație desfaceți mai întâi funia.
- ► Utilizați un suport sau un dulap suficient de mare și rezistent pentru mărimea și greutatea produsului.
- ► Pentru o utilizare în condiții de siguranță a produsului asigurați-vă că înălțimea colțarului montat pe perete este aceeași cu cea a produsului.

INSTALAREA SUPORTULUI

- Televizorul poate fi instalat în mai multe moduri, cum ar fi pe un perete sau pe o suprafață de lucru etc.
- Televizorul este conceput pentru montare pe orizontală.

ÎMPĂMÂNTARE

Aveți grijă să conectați conductorul de legare la pământ pentru a preveni eventualele electrocutări. Dacă nu sunt posibile metode de împământare, chemați un electrician calificat să instaleze un disjunctor separat. Nu încercați să legați la pământ unitatea conectând-o la firele de la telefon, paratrăsnete sau conducte de gaz.

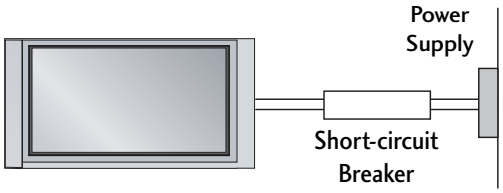

Instalarea pe piedestal

Pentru o ventilare corespunzătoare, asigurați o distanță de 4" pe fiecare parte și de la perete.

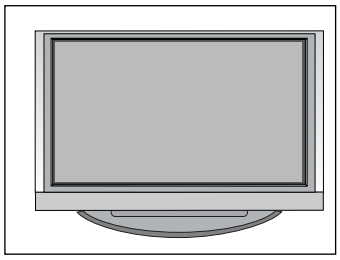

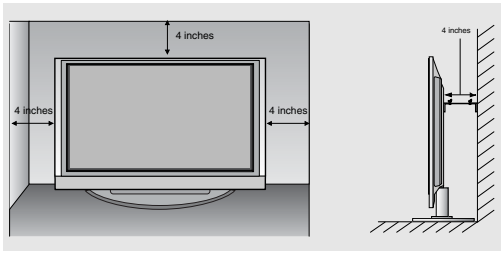

Montarea pe perete. Instalarea pe orizontală

Pentru o ventilare corespunzătoare, păstrați o distanță de 4 inci în fiecare parte, precum și de la perete. Instrucțiuni detaliate pentru instalare sunt disponibile la vânzătorul local, consultați și Ghidul Instalării și Montării pe un Perete înclinat.

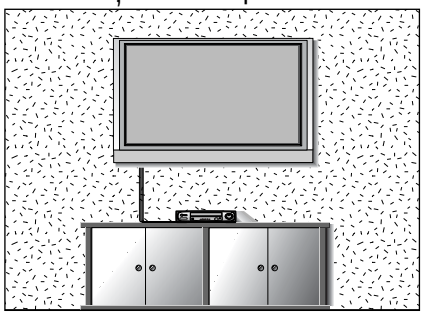

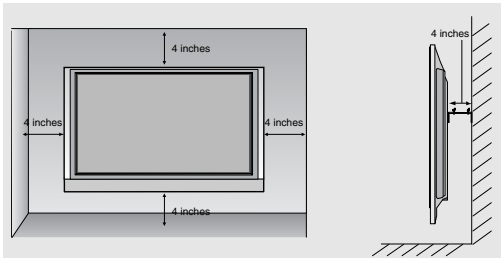

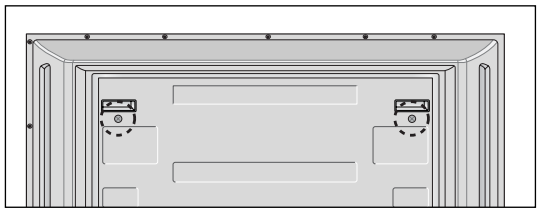

<Numai **42PC1R*, 42PC3R***>
Scoateți două șuruburi din partea din spate a aparatului înainte de a instala consola de montare pe perete.

CONEXIUNI & CONFIGURARE

- Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectați nici un cablu de alimentare înainte de conectarea tuturor echipamentelor.

CONECTAREA ANTENEI

- Pentru calitate optimă a imaginii, reglați direcția antenei.
- Cablul de antenă și convertorul nu sunt incluse.

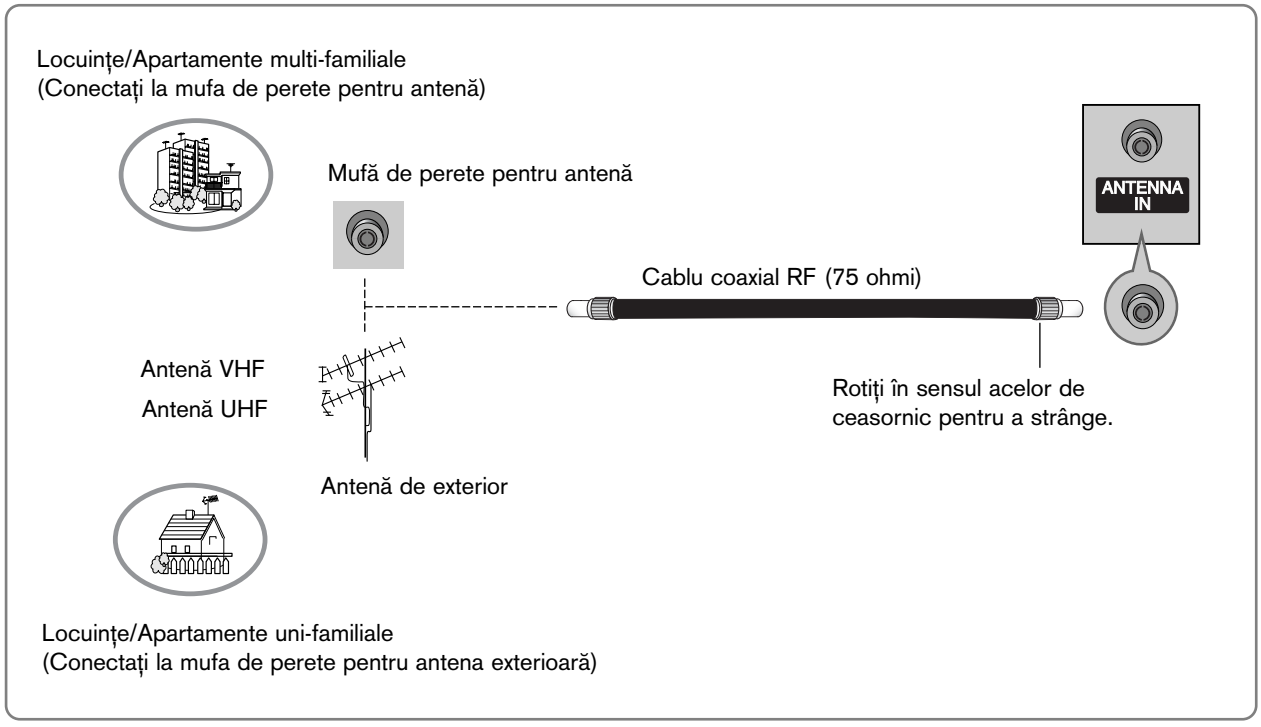
Locuințe/Apartamente multi-familiale
(Conectați la mufa de perete pentru antenă)
Mufă de perete pentru antenă
ANTENNA IN
Cablu coaxial RF (75 ohmi)
Antenă VHF
Antenă UHF
Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge.
Antenă de exterior
Locuințe/Apartamente uni-familiale
(Conectați la mufa de perete pentru antena exterioară)

- În zonele cu semnal slab, pentru a obține o calitate mai bună a imaginii, instalați un amplificator de semnal la antenă, așa cum se prezintă în imaginea din dreapta.
- Dacă este necesar să împărțiți semnalul pentru două televizoare, utilizați un splitter de semnal pentru antenă pentru a realiza conexiunea.

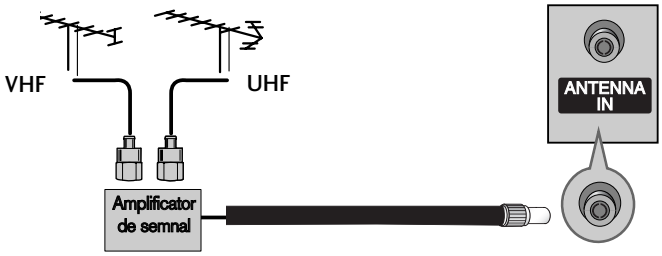

SETAREA APARATULUI VIDEO

- Pentru a evita paraziții (interferențele), lăsați o distanță adecvată între televizor și aparatul video.
- O imagine înghețată tipică preluată de la un aparat video. Dacă se utilizează formatul de imagine 4:3, imaginile fixe de pe marginea ecranului pot rămâne vizibile pe ecran.

La conectarea cu un cablu de antenă

1. Conectați mufa **ANT OUT** a echipamentului VCR la mufa **ANTENNA IN** de pe televizor.
2. Conectați cablul de antenă la mufa **ANT IN** de pe VCR.
3. Apăsați butonul **PLAY** de pe aparatul video și potriviți programul aparatului video cu programul televizorului pentru vizualizare.

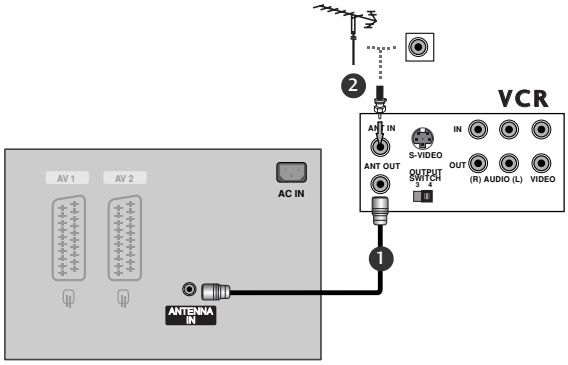

La conectarea cu un cablu RCA

1. Conectați mufele jack **AUDIO/VIDEO** între televizor și aparatul video. Potriviți culorile mufelor. (Video = gal ben, Audio Stânga = alb și Audio Dreapta = roșu)
2. Introduceți o casetă în aparatul video și apăsați butonul PLAY (REDARE) de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al aparatului video).
3. Selectați sursa de intrare **AV3** utilizând butonul **INPUT** (INTRARE) de pe telecomandă.
   - Dacă ați realizat conectarea prin mufa **AV IN4** din față, selectați sursa de intrare **AV4**. (cu excepția 42PC3R*, 32/37/42LB2R*)

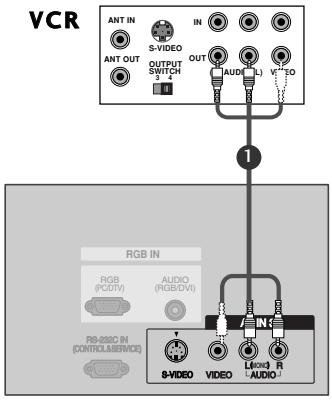

OBSERVAȚIE

► Dacă aveți un VCR mono, conectați cablul audio al VCR la mufa jack **AUDIO L/MONO** de pe televizor.

La conectarea cu un cablu SCART

1. Conectați mufa scart a aparatului video la mufa scart **AV1** de pe televizor.
2. Introduceți o casetă în aparatul video și apăsați butonul **PLAY** de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al aparatului video).
3. Selectați sursa de intrare **AV1** utilizând butonul **INPUT**de pe telecomandă.
   - Dacă ați realizat conectarea prin mufa **AV2**, selectați sursa de intrare **AV2**.

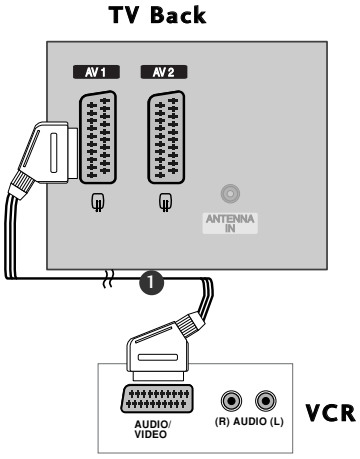

OBSERVAȚIE

- ► Dacă semnalul S-VIDEO(Y/C) este recepționat prin mufa Euro scart 2 (AV2), trebuie să comutați în modul S-Video2.
- ► Dacă doriți să utilizați cablul EURO scart, trebuie să utilizați cablul Euro scart ecranat.

La conectarea cu un cablu S-Video

1. Conectați mufa S-VIDEO de ieșire de pe VCR la mufa **S-VIDEO** de intrare de pe televizor. Calitatea imaginii este îmbunătățită; în comparație cu mufa de intrare normală Composite (cablu RCA).
2. Conectați mufele audio de ieșire de pe VCR la jacurile **AUDIO** de intrare de pe televizor.
3. Introduceti o caseta video în VCR si apasati butonul PLAY de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al aparatului video.)
4. Selectați sursa de intrare **AV3** utilizând butonul INPUT (INTRARE) de pe telecomandă.

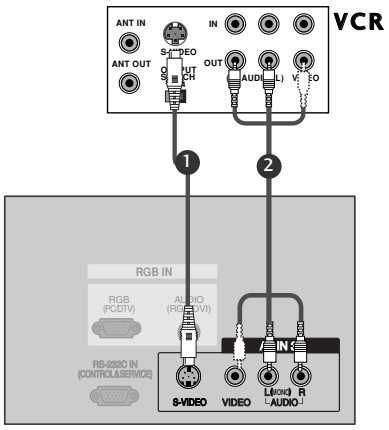

OBSERVAȚIE

- ► Dacă ambele mufe S-VIDEO și VIDEO au fost conectate la S-VHS VCR simultan, numai semnalul S-VIDEO poate fi recepționat.

SETAREA SURSEI EXTERNE AC

1. Conectați mufele jack **AUDIO/VIDEO** între televizor și aparatul video. Potriviți culorile mufelor. (Video = galben, Audio Stânga = alb și Audio Dreapta = roșu)

2. Selectați sursa de intrare **AV4** utilizând butonul **INPUT** (INTRARE) de pe telecomandă.
(cu excepția 42PC3R*, 32/37/42LB2R*)
   - Dacă ați realizat conectarea prin mufa **AV IN3**, selectați sursa de intrare **AV3**.

3. Acționați echipamentul extern corespunzător. A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor externe.

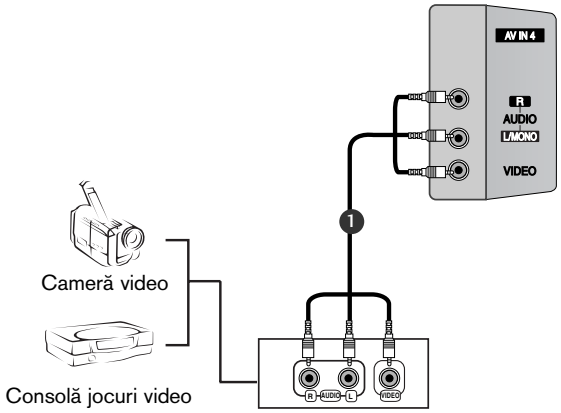

SETARE DVD

La conectarea cu un cablu component

1. Conectați mufele de ieșire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la mufele **COMPONENT IN VIDEO** de pe televizor.
2. Conectați mufele audio de ieșire de pe DVD cu mufele **COMPONENT IN AUDIO** de intrare de pe televizor.
3. Porniți aparatul DVD, introduceți un DVD.
4. Selectați sursa de intrare **Component** utilizând butonul **INPUT** de pe telecomandă.
5. A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instrucțiuni de utilizare.

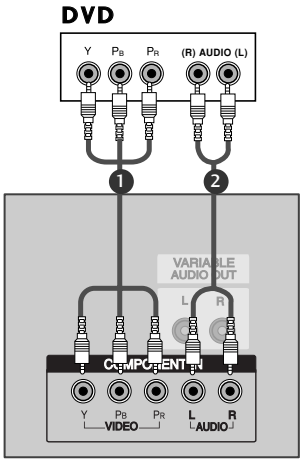

OBSERVAȚIE

► **Porturi de intrare Component**
Pentru a obține o calitate mai bună a imaginii, conectați aparatul DVD la porturile de intrare component, așa cum se arată mai jos.

Porturi component pe televizor	Y	PB	PR
Porturi de ieșire video pe aparatul DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	PB	PR

La conectarea cu un cablu SCART

1. Conectați mufa scart a echipamentului DVD la mufa scart **AV1** de pe aparatul TV.
2. Porniți aparatul DVD, introduceți un DVD.
3. Selectați sursa de intrare **AV1** utilizând butonul **INPUT** de pe telecomandă.
   - Dacă ați realizat conectarea prin mufa **AV2**, selectați sursa de intrare **AV2**.

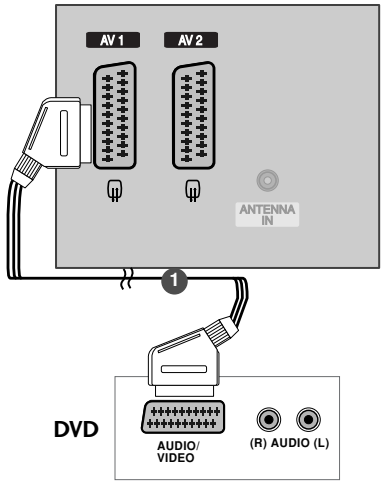

OBSERVAȚIE

► Vă rugăm utilizați un cablu scart izolat.

La conectarea cu un cablu S-Video

1. Conectați mufa S-VIDEO de ieșire de pe DVD la mufa **S-VIDEO** de intrare de pe televizor.
2. Conectați mufele audio de ieșire de pe DVD la jacurile **AUDIO** de intrare de pe televizor.
3. Porniți aparatul DVD, introduceți un DVD.
4. Selectați sursa de intrare **AV3** utilizând butonul **INPUT** (INTRARE) de pe telecomandă.
5. A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instrucțiuni de utilizare.

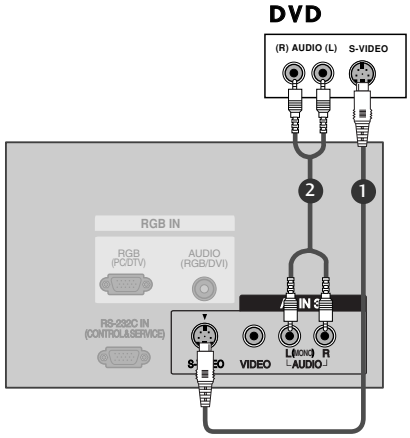

La conectarea cu un cablu HDMI

1. Conectați mufa HDMI de ieșire de pe DVD la jacul **HDMI IN** de pe televizor.
2. Selectați sursa de intrare **HDMI1/DVI** sau **HDMI 2** utilizând butonul **INPUT** (INTRARE) de pe telecomandă.
3. A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instrucțiuni de utilizare.

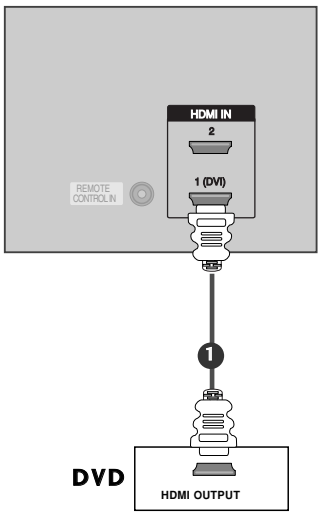

OBSERVAȚIE

- Televizorul poate recepționa simultan semnale video și audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
- Dacă DVD-ul acceptă funcția Auto HDMI, rezoluția de ieșire DVD va fi setată automat la 1280x720p.
- În cazul în care DVD-ul nu acceptă Auto HDMI, trebuie să setați rezoluția de ieșire în mod corespunzător. Pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii, reglați rezoluția de ieșire a DVD-ului la 1280x720p.

SETAREA STB (CONVERTOR)

La conectarea cu un cablu component

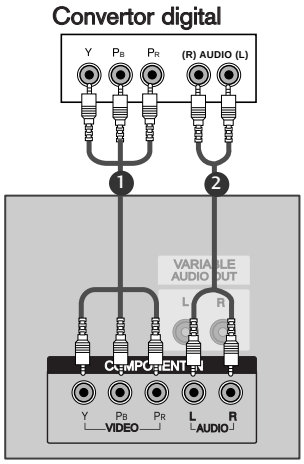

1. Conectați mufele de ieșire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la mufele **COMPONENT IN VIDEO (Y, PB, PR)** de pe televizor.
2. Conectați mufele audio de ieșire de pe convertorul digital cu mufa jack **COMPONENT IN AUDIO** de pe televizor.
3. Porniți convertorul digital. (Consultați manualul de uti lizare al convertorului.)
4. Selectați sursa de intrare **Component** utilizând butonul **INPUT** de pe telecomandă.

OBSERVAȚIE

Semnal	Component	RGB-DTV	HDMI1/DVI (DTV)	HDMI2 (DTV)
480i/576i	Da	Nu	Nu	Nu
480p/576p/720p/1080i/1080p (47LB2R* **numai)**	Da	Da	Da	Da

La conectarea cu un cablu HDMI către DVI

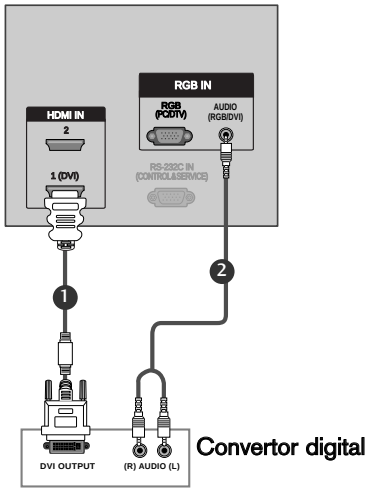

1. Conectați mufa DVI de ieșire de pe convertorul digi tal cu mufa jack **HDMI1(DVI) IN** de pe televizor.
2. Conectați mufele audio de ieșire de pe convertorul digital cu mufa jack **AUDIO (RGB/DVI)** de pe televizor.
3. Porniți convertorul digital. (Consultați manualul de uti lizare al convertorului.)
4. Selectați sursa de intrare **HDMI1/DVI** utilizând butonul **INPUT** de pe telecomandă.

OBSERVAȚIE

- ► În cazul în care convertorul digital are o ieșire DVI, dar nu și o ieșire HDMI, este necesară o conexiune audio separată.
- ► În cazul în care convertorul digital acceptă funcția Auto DVI, rezoluția de ieșire a convertorului digital va fi setată automat la 1280x720p.
- ► În cazul în care convertorul digital nu acceptă Auto DVI, trebuie să setați rezoluția de ieșire în mod corespunzător. Pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii, reglați rezoluția de ieșire a convertorului digital la 1280x720p.

La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini

1. Conectați mufa RGB de ieșire de pe convertorul digital la jacul **RGB IN (PC/DTV)** de pe televizor.
2. Conectați mufele audio de ieșire de pe convertorul digital la jacul **AUDIO (RGB/DVI)** de pe televizor.
3. Porniți convertorul digital. (Consultați manualul de utilizare al convertorului.)
4. Selectați sursa de intrare **RGB-DTV** utilizând butonul **INPUT** (INTRARE) de pe telecomandă.

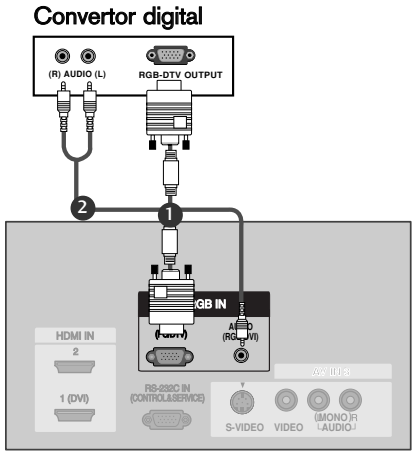

1. Conectați mufa HDMI de ieșire de pe convertorul digital cu mufa jack **HDMI** de pe televizor.
2. Selectați sursa de intrare **HDMI** utilizând butonul **INPUT** de pe telecomandă.
3. Porniți convertorul digital. (Consultați manualul de utilizare al convertorului.)

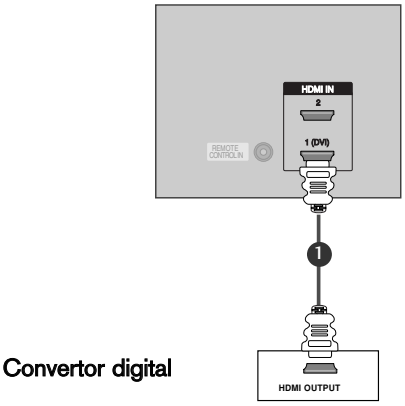

OBSERVAȚIE

- Televizorul poate recepționa simultan semnale video și audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
- În cazul în care convertorul digital acceptă funcția Auto HDMI, rezoluția de ieșire a convertorului digital va fi setată automat la 1280x720p.
- În cazul în care convertorul digital nu acceptă Auto HDMI, trebuie să setați rezoluția de ieșire în mod corespunzător. Pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii, reglați rezoluția de ieșire a convertorului digital la 1280x720p.

SETARE PT. PC

■ Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adaptează automat la setările televizorului.

La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini

1. Conectați mufa RGB de ieșire de pe PC la mufa **RGB IN (PC/DTV)** de intrare de pe televizor.
2. Conectați mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa de intrare **AUDIO (RGB/DVI)** de pe televizor.
3. Porniți calculatorul.
4. Selectați sursa de intrare **RGB-PC** utilizând butonul **INPUT** de pe telecomandă.

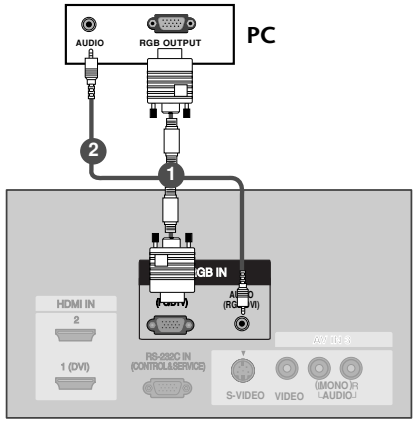

La conectarea cu un cablu HDMI către DVI

1. Conectați mufa DVI de ieșire de pe PC la mufa **HDMI1(DVI) IN** de intrare de pe televizor.
2. Conectați mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa de intrare **AUDIO (RGB/DVI)** de pe televizor.
3. Porniți calculatorul.
4. Selectați sursa de intrare **HDMI1/DVI** utilizând butonul **INPUT** de pe telecomandă.

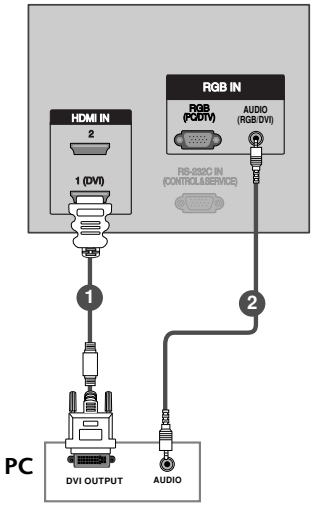

OBSERVAȚIE

- ► În cazul în care calculatorul are o ieșire DVI, dar nu și o ieșire HDMI, este necesară o conexiune audio separată.
- ► În cazul în care calculatorul nu acceptă Auto DVI, trebuie să setați rezoluția de ieșire în mod corespunzător. Pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii, reglați rezoluția de ieșire a plăcii grafice a calculatorului la 1024x768, 60Hz.

OBSERVAȚIE

- Pentru a vă bucura de o imagine vie și de un sunet clar, conectați un calculator la televizor.
- Evitați menținerea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp. Imaginea fixă poate rămâne permanent imprimată pe ecran; utilizați un program de protecție a ecranului când este posibil acest lucru.
- Conectați calculatorul la portul de INTRARE RGB (PC/DTV), HDMI de pe televizor; schimbați rezoluția de ieșire a calculatorului în mod corespunzător.
- Ar putea să existe un zgomot în funcție de o anumită rezoluție, imagine verticală, contrast sau strălucire în modul PC. Apoi schimbați modul PC la altă rezoluție sau schimbați rata de reîmprospătare cu o alta sau reglați strălucirea și contrastul din meniu până când imaginea devine curată. Dacă rata de reîmprospătare a plăcii grafice a calculatorului nu poate fi modificată, schimbați placa grafică a calculatorului sau consultați producătorul plăcii grafice a calculatorului.
- Forma de sincronizare a intrărilor de frecvență orizontală și verticală este diferită.
- Recomandămutilizarea 1024x768, 60Hz 42/50PC1R*, 42PC3R* pentru modul PC, acestea asigură cea mai bună calitate a imaginii.
- Recomandămutilizarea 1360x768, 60Hz 37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/42LC3R*, 32/37/42LB2R* pentru modul PC, acestea asigură cea mai bună calitate a imaginii.(Dacă rezoluția calculatorului este mai mare ca UXGA, nu va apărea nici o imagine pe televizor.)
- Recomandămutilizarea 1920x1080, 60Hz 47LB2R pentru modul PC, acestea asigură cea mai bună calitate a imaginii.
- Conectați cablul audio de la PC la mufa de intrare Audio de la televizor. (Cablurile audio nu sunt achiziționate împreună cu televizorul).
- Dacă utilizați un cablu RGB-PC prea lung, ar putea exista un zgomot pe ecran. Recomandăm utilizarea unui cablu mai scurt de 5m. Asigură cea mai bună calitate a imaginii.

Rezoluție de afișare suportată
(37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/42LC3R*,
32/37/42LB2R*) mod **RGB[PC]** / **HDMI[PC]**

Rezoluție	Frecvență orizontală (KHz)	Frecvență verticală (Hz)
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469 37,500	59,94 75,00
800x600	37,879 46,875	60,31 75,00
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363 56,476 60,023	60,00 70,06 75,02
1280x768	47,693	59,99
1360x768	47,700	60,00
1366x768	47,700	60,00

Rezoluție de afișare suportată
(47LB2R*) mod **RGB[PC]** / **HDMI[PC]**

Rezoluție	Frecvență orizontală (KHz)	Frecvență verticală (Hz)
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,776	59,87
1280x960 (HDMI[PC] **numai**)	59,699	59,939
1360x768	47,72	59,799
1366x768	47,7	60
1280x1024	63,668	59,895
1400x1050 (RGB[PC] **numai**)	65,317	59,978
1600x1200	75	60
1920x1080	66,587	59,934
1920x1200	74,038	59,950

Rezoluție de afișare suportată
(42/50PC1R*, 42PC3R*) mod
RGB[PC] / **HDMI[PC]**

Rezoluție	Frecvență orizontală (KHz)	Frecvență verticală (Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469 35,00 37,861 37,500	59,94 66,66 72,80 75,00
848x480	31,5 37,799 39,375	60,00 70,00 75,00
852x480	31,5 37,799 39,975	60,00 70,00 75,00
832x624	49,725	74,55
800x600	37,897 48,077 46,875	60,31 72,18 75,00
1024x768	48,363 56,476 60,023	60,00 70,06 75,02
1280x1024	63,981	60,02
1280x768	47,693 60,091	59,99 74,93
1360x768	47,700 59,625	60,00 75,02
1366x768	47,700 59,625	60,00 75,02

PORNIREA TELEVIZORULUI

Dacă porniți televizorul, veți putea utiliza funcțiile sale.

Pornirea televizorului

1. În primul rând, conectați corect cablul de alimentare.
   În acest moment, televizorul trece în modul standby.
   - În modul standby pentru a porni televizorul, apăsați butonul ⏻/I , **INPUT** (INTRARE), **PR** ▲ / ▼ de pe televizor sau apăsați butonul **POWER**, **TV**, **INPUT** (INTRARE), **PR** +/-, Numărul(0~9) de pe telecomandă și apoi televizorul va fi pus în funcțiune.

Reglarea volumului

1. Apăsați butonul **VOL+/-** pentru a regla volumul.
2. Dacă doriți să opriți sonorul, apăsați butonul **MUTE** (SILENȚIOS).
3. Puteți anula această funcție apăsând din nou butonul **MUTE**, sau unul din butoanele **VOL+/-** sau **I/II**.

Selectarea programului

1. Apăsați butoanele **PR +/-** sau numerice pentru a selecta numărului unui program.

OBSERVAȚIE

► Dacă intenționați să lipsiți o perioadă mai lungă de acasă (de exemplu, să plecați în vacanță), deconectați cablul din priza de perete.

Selectare ţară / Limbă pentru meniul afişat pe ecran

Meniul ghidului de instalare este afişat pe ecranul televizorului când este pornit pentru prima dată.

1. Apăsaţi butonul ▲ / ▼ / ◄ / ► şi apoi butonul **OK** pentru a selecta limba dorită.

2. Apăsaţi butonul ▲ / ▼ / ◄ / ► şi apoi butonul **OK** pentru a selecta ţara dumneavoastră.

*** Dacă doriţi să modificaţi Selectarea ţării / limbii**

1. Apăsaţi butonul **MENU** şi apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Special**.

2. Apăsaţi butonul **MENU** şi apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Language**. Meniul poate fi afişat pe ecran în limba dorită de dumneavoastră.
   Apăsaţi butonul **MENU** şi apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Country**.

3. Apăsaţi butonul ► şi apoi utilizaţi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta ţara sau limba dorită.

4. Apăsaţi butonul **OK.**

5. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

OBSERVAŢIE

- Dacæ nu finalizafli instalarea **Installation guide** (Ghidului de instalare) prin apæsarea butonului **EXIT** sau întrerupefli afiøarea OSD (afiøaj pe ecran), acesta va apærea repetat, când este aprins televizorul.
- Dacæ selectafli greøit flara, este posibil ca teletextul sæ nu aparæ corect pe ecran øi sæ avefli unele probleme când utilizafli teletextul.
- Limbile arabæ øi ebraicæ sunt adæugate la flærile din **Installation guide** (Ghidului de instalare), pentru flærile care folosesc aceste **Country** (limbi).

FUNCȚII SPECIALE

PIP (Picture-In-Picture)/DW (Double Window) /POP (Imagine-În-Imagine/Fereastră dublă/POP)

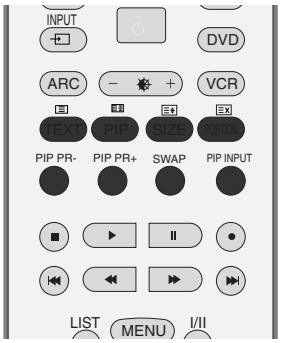

PIP vă permite vizionarea simultană de la două intrări (surse) diferite pe ecranul televizorului. Imaginea de la o sursă va fi mare și imaginea de la cealaltă sursă va fi mică și inclusă în imaginea principală.

Mocul DW (Fereastră dublă) divizează ecranul în 2, permițând afișarea de imagini de la 2 surse simultan pe ecranul televizorului. Imaginea de la fiecare sursă va fi afișată pe jumătate de ecran.

Vizionarea PIP/Double Window/POP

Apăsați butonul **PIP** pentru a accesa imaginea secundară. Fiecare apăsare a butonului PIP schimbă opțiunile PIP după cum este indicat mai jos. POP nu sunt disponibile la modelele 47LB2R*.

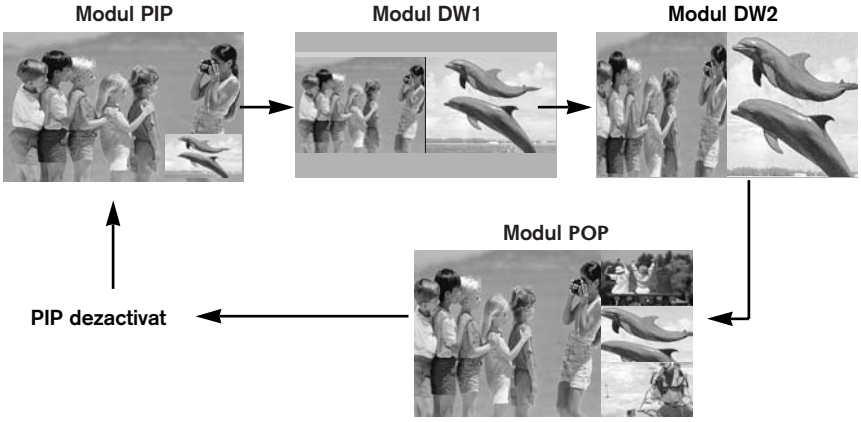

Selectarea programului pentru imagini secundare

Apăsați butonul **PIP PR +/-** pentru selectarea programului pentru imaginea secundară

Selectarea sursei de intrare pentru imagini secundare

Apăsați butonul **PIP INPUT** (Intrare PIP) pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea secundară. De fiecare dată când este apăsat butonul **PIP INPUT** (Intrare PIP), este afișată fiecare sursă de intrare pentru imaginea secundară.

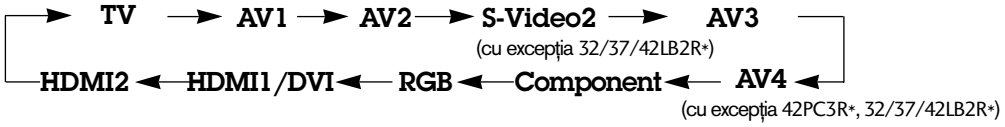

Reglarea dimensiunii imaginii secundare (numai modul PIP)

Apăsați butonul SIZE (DIMENSIUNE) în mod repetat pentru a selecta dimensiunea dorită a imaginii secundare. Imaginea secundară apare după cum se indică mai jos.

Deplasarea imaginii secundare (numai modul PIP)

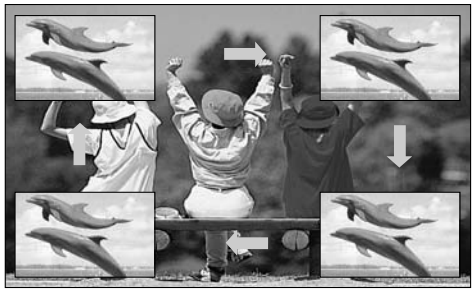

Apăsați butonul POSITION (POZIȚIE) în mod repetat până când obțineți poziția dorită. Imaginea secundară se deplasează în sensul acelor de ceas.

PIP Transparency (numai modul PIP)

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Screen (Ecran)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **PIP Transparency**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ◄ / ► pentru a selecta **PIP Transparency**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea nor mală în modul TV.

Comutarea între imaginea principală și cea secundară

Apăsați butonul **SWAP** (PRESCHIMBARE) pentru a schimba imaginea principală și cea secundară.

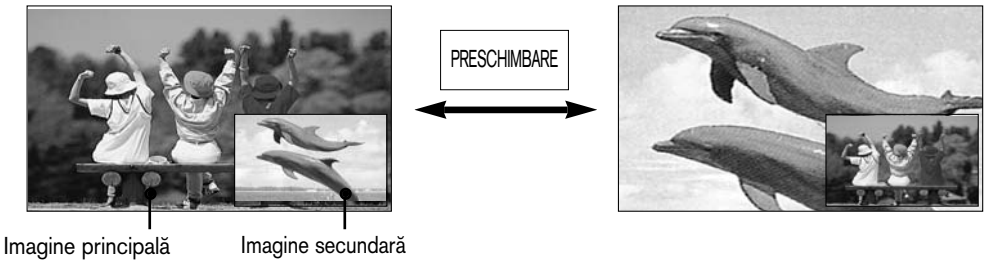

POP (Imagine-Afară-Din-Imagine: Scanare programe)

POP nu sunt disponibile la modelele 47LB2R*.

Utilizați funcția POP pentru a căuta programele tuturor canalelor memorate unul câte unul pe afișajul ecranului 3 POP, (în timp ce sursa imaginii principale rămâne canalul curent). Imaginile tuturor canalelor programate sunt căutate cu ajutorul ecranului 3 POP.
Când vizionați imaginea principală la televizor, sunt scanate aceleași programe TV pentru imaginile secundare.

TELETEXTUL

Această funcție nu este disponibilă în toate țările.
Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea stațiilor TV, serviciu care oferă informații de ultimă oră despre evenimente (știri), vreme, programele TV, prețul acțiunilor și multe altele.

Decodorul teletext al acestui monitor acceptă sistemele SIMPLE, TOP și FASTEXT. Sistemul SIMPLE (teletextul standard) constă dintr-un număr de pagini care se selectează prin introducerea directă a numărului de pagină. Sistemele TOP (teletext cu funcții de selecție complexe) și FASTEXT (teletext cu funcții de selecție complexe și cu indexarea paginilor pentru optimizarea căutării) reprezintă metode mai moderne care permit selectarea rapidă și ușoară a informațiilor de tip teletext.

Activarea / dezactivarea teletextului

Apăsați butonul **TEXT** pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran apare pagina inițială sau ultima pagină. In antet sunt afișate două numere de pagină, numele stației TV, data și ora. Primul număr de pagină reprezintă selecția efectuată de dumneavoastră, iar al doilea reprezintă pagina afișată în momentul respectiv.
Apăsați butonul **TEXT** pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul revine în modul anterior de lucru.

Sistemul SIMPLE

■ **Selectarea paginii**

❶ Introduceți numărul de pagină dorit, ca număr de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Dacă în timpul tastării introduceți un număr eronat, completați-l la trei cifre și apoi introduceți numărul de pagină corect.
❷ Butonul **PR +/-** poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau pagina următoare.

Sistemul TOP

Ghidul utilizatorului afișează în partea de jos a ecranului patru câmpuri colorate în culorile roșu, verde, galben și albastru. Câmpul galben indică grupul următor, iar câmpul albastru indică blocul următor.

■ **Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor**

❶ Cu ajutorul butonului albastru puteți trece de la un bloc la altul.
❷ Utilizați butonul galben pentru a trece la grupul următor cu defilare automată la blocul următor.
❸ Utilizați butonul verde pentru a trece la pagina următoare cu defilare automată la grupul următor.
Ca alternativă, puteți utiliza butonul **PR +**.
❹ Butonul roșu permite revenirea la selecția anterioară. Ca alternativă, puteți utiliza butonul **PR -**.

■ **Selectarea directă a paginii**

Similar modului teletext SIMPLE, puteți selecta o pagină în modul TOP prin introducerea unui număr de trei cifre utilizând butoanele numerice.

Sistemul FASTEXT

Paginile teletext sunt codificate cu culori în partea de jos a ecranului și se selectează prin apăsarea butonului colorat corespunzător.

■ **Selectarea paginii**

❶ Apăsați butonul pentru a selecta pagina de index.
❷ Puteți selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori în partea de jos a ecranului.
❸ Similar modului teletext SIMPLE, puteți selecta o pagină în modul FASTEXT prin introducerea unui număr de trei cifre utilizând butoanele numerice.
❹ Butonul **PR +/-** poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau pagina următoare.

Funcții teletext speciale

■ **REVEAL (afișarea informațiilor ascunse)**

Apăsați acest buton pentru a afișa informațiile ascunse, ca de exemplu soluțiile ghicitorilor sau jocurilor de puzzle.
Apăsați din nou acest buton pentru a ascunde din nou informațiile.

■ **SIZE (mărime)**

Dublează înălțimea textului.
Apăsați acest buton pentru a mări textul din jumătatea superioară a paginii.
Apăsați din nou acest buton pentru a mări textul din jumătatea inferioară a paginii.
Apăsați din nou acest buton pentru a reveni la afișarea normală.

■ **UPDATE (actualizare)**

Afișeazăpe ecran o imagine TV în timp ce așteaptă selecția unei noi pagini teletext. In colțul din stânga sus al ecranului se afișează. Atunci când este disponibilă pagina actualizată, afișajul dispare și se afișează în loc numărul paginii. Apăsați acest buton pentru a vedea pagina teletext actualizată.

■ **TIMP**

Atunci când urmăriți un program TV, apăsați acest buton pentru a afișa ceasul în colțul din dreapta sus al ecranului. Pentru a ascunde ceasul, apăsați din nou acest buton. In modul teletext, apăsați acest buton pentru a selecta un număr de sub-pagină. Numărul de sub-pagină este afișat în partea de jos a ecranului. Pentru a păstra sau a modifica sub-pagina, apăsați butonul roșu, butonul verde, butonul ◄ / ► sau butoanele numerice. Apăsați din nou pentru a termina această funcție.

■ **HOLD (dezactivarea schimbării automate a paginii)**

Oprește schimbarea automată a paginii care s-ar produce dacă pagina teletext constă din două sau mau multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afișat, sunt afișate de obicei numărul de sub-pagini și numărul sub-paginii afișate. Atunci când apăsați acest buton, simbolul de stop (oprire) este afișat în colțul din stânga sus al ecranului și modificarea automată a paginii este dezactivată.
Pentru a continua, apăsați din nou acest buton.

MENIU TELEVIZOR

SELECTAREA ȘI REGLAREA MENIURILOR AFIȘATE PE ECRAN

Funcția OSD (Afișare pe ecran) a televizorului dumneavoastră poate diferi ușor de ceea ce se prezintă în acest manual.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a afișa fiecare meniu.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta o opțiune de meniu.
3. Modificați setarea unei opțiuni în sub-meniu sau în meniul auto-derulant utilizând butonul ◄ / ►. Puteți trece la un meniu de nivel superior prin apăsarea butoanelor **OK** sau **MENU**.

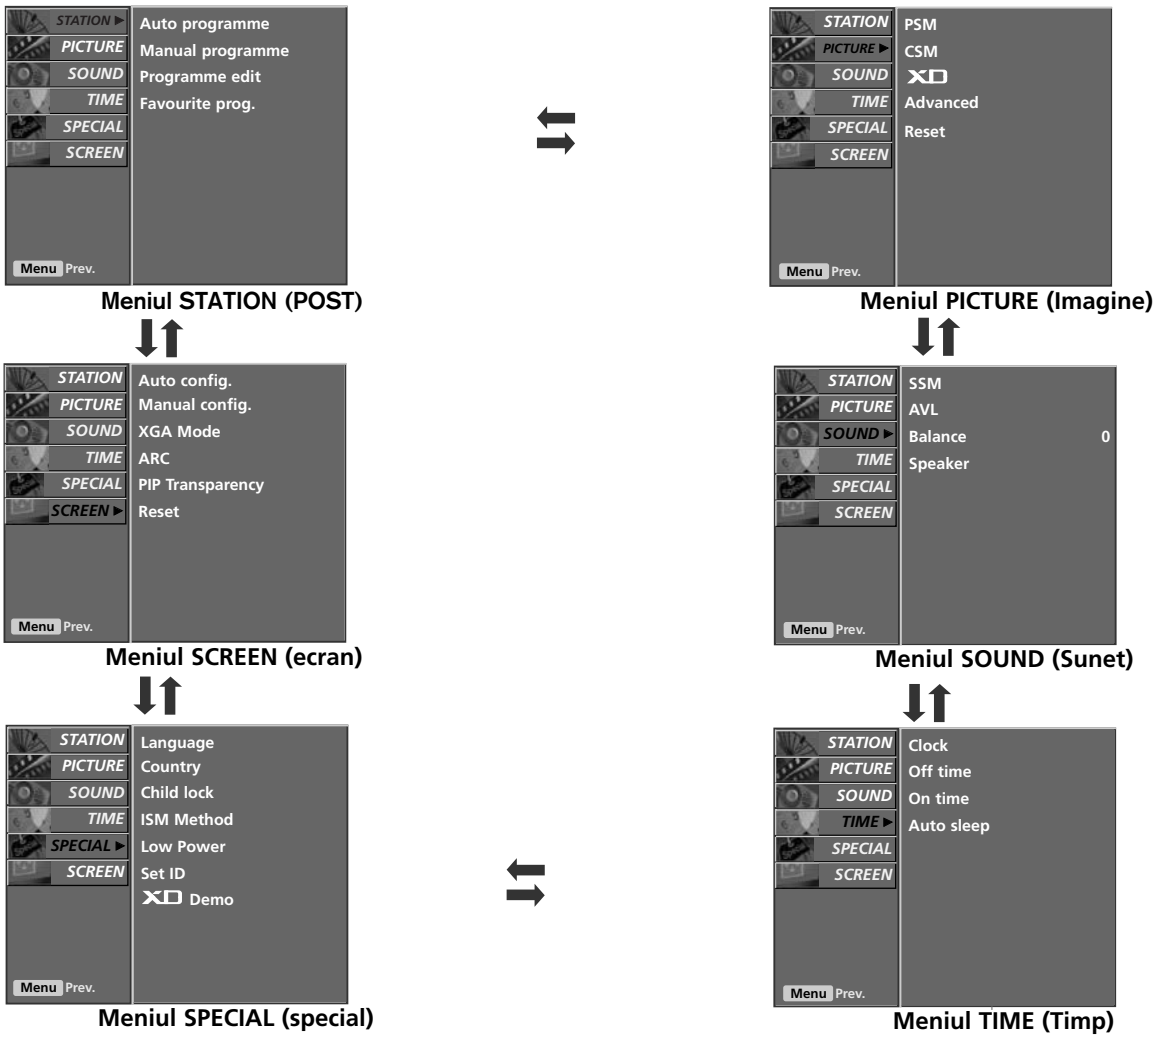

OBSERVAȚIE

a. Funcția OSD (On Screen Display - Afișare pe ecran) vă permite să reglați starea ecranului, având în vedere că oferă o prezentare grafică.
b. În acest manual, funcția OSD (Afișare pe ecran) poate fi diferită de cea a televizorului dvs. deoarece aceasta este folosită doar ca un exemplu, pentru a vă ajuta la utilizarea televizorului.
(OSD utilizează în principal imagini pentru 42PC1R*, 42PC3R*, 50PC1R*.)
c. In modul teletext, meniurile nu sunt afișate.
d. La unele modele, XGA va fi afișat în meniul SCREEN (ECRAN).
e. Metoda ISM și Low Power (Putere joasă) nu sunt disponibile la modelele LCD TV.
f. Index- numai 32/37/42/47LB2R*.

SETAREA AUTOMATĂ A PROGRAMELOR

Prin intermediul numerelor de programe (de la 0 la 99) pot fi memorate până la 100 de stații TV. După setarea inițială a stațiilor, puteți utiliza butonul PR +/- sau butoanele numerice pentru a baleia stațiile pe care le-ați programat. Stațiile pot fi setate utilizând modul automat sau modul manual.

Prin intermediul acestei metode pot fi memorate toate stațiile care pot fi recepționate. Se recomandă să utilizați setarea automată a programelor atunci când instalați acest monitor.

❶

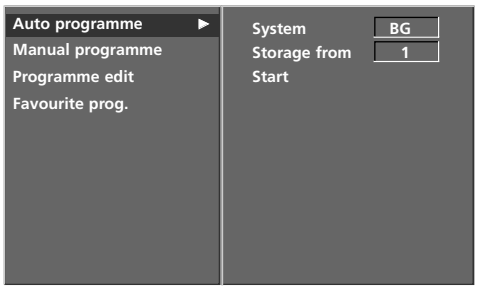

❷ ~ ❼

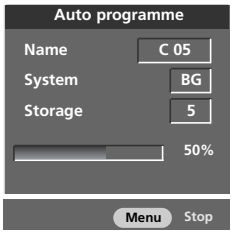

❽

❶ Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Station (POST)**.

❷ Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Auto programme (Programare automata).**

❸ Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **System**.

❹ Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta un meniu de sistem al televizorului.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
I : PAL I/II (U.K. / Ireland / Hong Kong / South Africa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)
L : SECAM L/L' (Franța)
M : (USA / Korea / Philippines) (opțiune)

❺ Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Storage from (Memorare de la)**.

❻ Apăsați butonul ◄ / ► sau butoanele numerice pentru a selecta numărului programului de început. Dacă utilizați butoanele numerice, numerele mai mici decât 10 sunt introduse cu '0' în față, de exemplu '**05**' pentru 5.

❼ Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Search**.

❽ Apăsați butonul ► pentru a începe setarea automată a programelor.
Sunt memorate toate stațiile disponibile. Numele stației este memorat pentru stațiile care transmit date de tip VPS (Video Programme Service - servicii de programe video), PDC (Programme Delivery Control - controlul furnizării programelor) sau TELETEXT. Dacă unei stații nu îi poate fi atribuit nici un nume, este atribuit numărul canalului și memorarea se face în formatul **C** (V/UHF 01-69) sau **S** (Cable 01-47), urmat de un număr.

Pentru a opri setarea automată a programelor, apăsați butonul **MENU**. La terminarea setării automate a programelor, pe ecran este afișat meniul Editare program. Pentru informații despre editarea programelor memorate, consultați secțiunea **Editare program**.

❾ Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

SETAREA MANUALĂ A PROGRAMELOR

Setarea manuală a programelor vă permite să realizați manual setarea stațiilor și aranjarea acestora în ordinea dorită.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Station (POST)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Manual programme** (**Programare manuala)**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Storage (Memorie)**.
4. Apăsați butonul ◄ / ► sau butoanele numerice pentru a selecta numărului programului dorit (de la 0 la 99). Dacă utilizați butoanele numerice, numerele mai mici decât 10 sunt introduse cu '0' în față, de exemplu '**05**' pentru 5.
5. Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **System (Sistem)**.
6. Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta un meniu de sistem al televizorului.
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
   I : PAL I/II (U.K. / Ireland / Hong Kong / South Africa)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)
   L : SECAM L/L' (Franța)
   M : (USA / Korea / Philippines) (opțiune)
7. Apăsați butonul▲ / ▼ pentru a selecta **Band**.
8. Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **V/UHF** sau **Cable**.
9. Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Channel (Canal)**.
10. Puteți selecta numărul programului dorit utilizând butonul ◄ / ► sau butoanele numerice. Pe cât posibil, selectați numărul programului direct cu butoanele numerice. Numerele mai mici decât 10 sunt introduse cu '0' în față, de exemplu. '**05**' pentru 5.
11. Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Search (Cautare)**.
12. Apăsați butonul ◄ / ► pentru a începe căutarea. Dacă este găsită un post, căutarea se va opri.
13. Apăsați butonul **OK** pentru a memora această stație.
14. Pentru a memora altă stație, repetați pașii de la **3** la **13**.
15. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

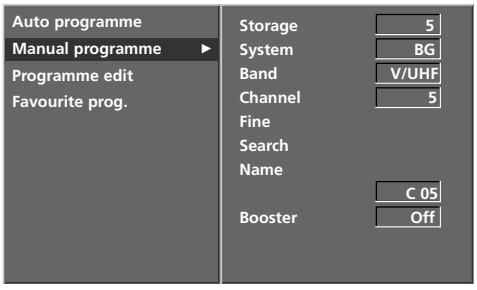

❷ ~ ⓬

SETARE DE FINEȚE

Setarea de finețe este necesară în mod normal doar dacă recepția este proastă.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Station (POST)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Manual programme** (**Programare manuala)**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Fine**.
4. Apăsați butonul ◄ / ► pentru selecția de finețe a imaginii și a sunetului optime.
5. Apăsați butonul **OK** pentru a memora această stație.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

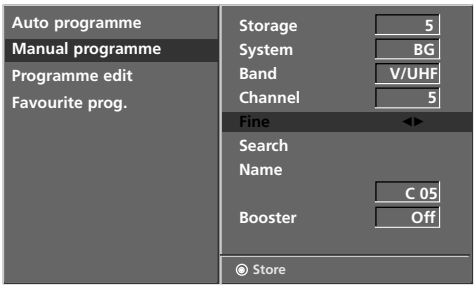

❷ ~ ❺

ATRIBUIREA UNUI NUME DE STAȚIE

De asemenea, puteți atribui fiecărui număr de program un nume de stație compus din cinci caractere.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Station (POST)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Manual programme** (**Programare manuala)**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Name** (**Nume)**
4. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼. Puteți utiliza spațiu, **+**, **-**, **.**, numerele de la **0** la **9** și literele de la **A** la **Z**.
5. Apăsați butonul ◄ / ► pentru a selecta poziția, apoi selectați al doilea caracter, ș.a.m.d.
6. Apăsați butonul **OK** pentru a memora această stație.
7. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

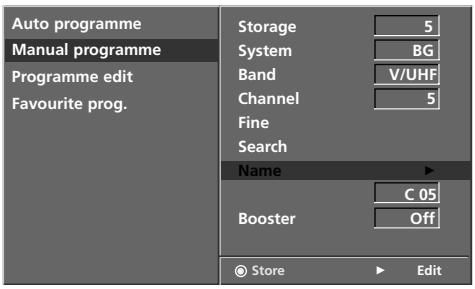

❷ ~ ❻

Booster (Intensificare) (opțiune)

La unele modele, **Booster** (Intensificare) este o funcție opțională. Această funcție este disponibilă numai televizoarelor cu opțiune **Booster** (Intensificare).

Dacă recepția nu este de bună calitate la zonele marginale ale semnalului TV, selectați opțiunea **On** (Pornit) la **Booster** (Intensificare). Dacă starea imaginii este bună, nu selectați **On** (Pornit) la **Booster** (Intensificare).

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Station (POST)**.

2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selec ta **Booster**.

3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ◄ / ► pentru a selec ta **On (Activ)** sau **Off (Inactiv)**.

4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea nor mală în modul TV.

❶

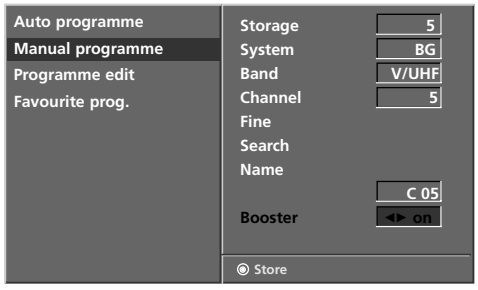

❷ ❸

EDITAREA PROGRAMELOR

Această funcție vă permite să ștergeți programele selectate sau să le blocați.
De asemenea, puteți muta unele stații la alte numere de program sau puteți insera la numărul de program selectat o stație cu datele ne-completate.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Station (POST)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Programme edit(Editare program)**.
3. Apăsați butonul ► pentru a afișa meniul Editare program.

❶

■ **Ștergerea unui program**
1. Selectați programul pe care doriți să îl ștergeți cu ajutorul unuia din butoanele ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Apăsați de două ori butonul roșu.
Programul selectat este șters, iar programele care urmează sunt deplasate în sus cu o poziție.

■ **Copierea unui program**
1. Selectați programul pe care doriți să îl copiați cu ajutorul unuia din butoanele ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Apăsați butonul verde.
Toate programele care urmează sunt deplasate în jos cu o poziție.

■ **Mutarea unui program**
1. Selectați programul pe care doriți să îl mutați cu ajutorul unuia din butoanele ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Apăsați butonul galben.
3. Mutați programul la numărul de program dorit cu ajutorul unuia din butoanele ▲ / ▼ / ◄ / ►.
4. Apăsați din nou butonul galben pentru a termina această funcție.

❷

■ **Blocarea unui număr de program**
1. Selectați numărul de program pe care doriți să îl blocați cu ajutorul unuia din butoanele ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Apăsați butonul albastru. Programul blocat se colorează în albastru.
3. Apăsați din nou butonul albastru pentru a debloca programul blocat anterior.
Dacă un număr de program este blocat, în timpul vizionării normale în modul TV nu îl veți putea selecta utilizând butonul ▲ / ▼. Dacă doriți să selectați un program blocat, introduceți direct numărul programului cu ajutorul butoanelor numerice sau selectați-l în meniul de editare programe sau în lista de programe.

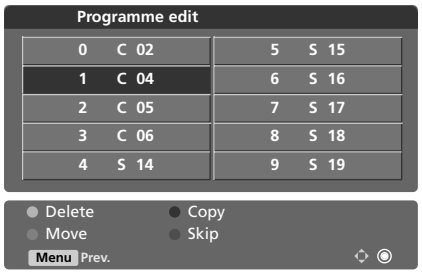

❸

4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

PROGRAMELE FAVORITE

Această funcție vă permite să selectați direct programele favorite.

Apăsați în mod repetat butonul **FAV** pentru a selecta programele favorite memorate.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Station (POST)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Favourite programme**.
3. Apăsați butonul ►.
4. Apăsați butonul ▲ / ▼ pentru a selecta - - - - - - - - -.
5. Selectați programul dorit cu ajutorul butonului ◄ / ► sau cu ajutorul butoanelor numerice. Numerele mai mici decât 10 sunt introduse cu '0' în față, de exemplu. '**05**' pentru 5
6. Pentru a memora alt program, repetați pașii **4** și **5**. Puteți memora maximum 8 programe.
7. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

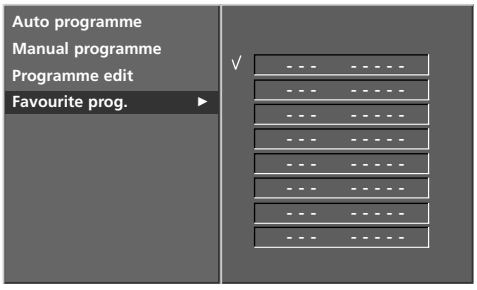

❷ ~ ❺

AFIȘAREA LISTEI DE PROGRAME

Puteți verifica programele memorate prin afișarea listei de programe.

■ **Afișarea listei de programe**

Apăsați butonul **LIST (listare)** pentru a afișa meniul **Programme table (lista de programe)**.

Pe ecran este afișată lista de programe.

O listă de programe cuprinde zece programe, așa cum se arată în imagine.

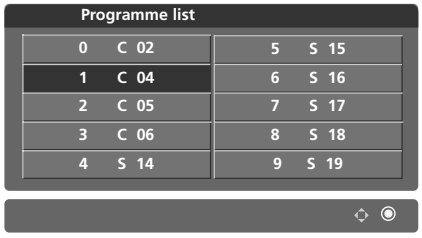

OBSERVAȚIE

a. S-ar putea ca în listă să apară programe colorate cu albastru. Acestea au fost blocate prin intermediul setării automate a programelor sau în modul de editare a programelor.

b. Unele programe au numărul de canal afișat în lista de programe, ceea ce indică faptul că nu li s-a atribuit un nume de stație.

■ **Selectarea unui program din lista de programe**

Selectați un program utilizând unul dintre butoanele ▲ / ▼ / ◄ / ►.

Apăsați butonul **OK.** Monitorul se comută la programul al cărui număr a fost selectat.

■ **Parcurgerea listei de programe**

Există 10 pagini cu liste de programe, conținând în total 100 de programe.

Apăsați repetat unul din butoanele ▲ / ▼ / ◄ / ► pentru a întoarce paginile.

Apăsați butonul **LIST** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

PSM (Memoria pentru setările de imagine)

Dynamic (Dinamic) Selectați această opțiune pentru a o afișa cu o imagine clară.

Standard Starea generală și naturală a afișajului ecranului.

Mild (Temperat) Selectați această opțiune pentru a o afișa cu o imagine temperată.

User 1/2 (Utilizator 1/2) Selectați această opțiune pentru a utiliza setarea definită de utilizator.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Picture (Imagine)**.

2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **PSM**.

3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Intelligent Eye** (numai 32/37/42/47LB2R*), **Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **User 1** sau **User 2**.

4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

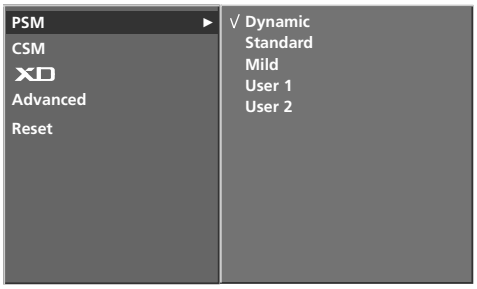

❷ ~ ❸

- **PSM** reglează televizorul pentru for aspectul optim al imaginii. Selectați valoarea presetată din meniul PSM în funcție de categoria de program.
- Setările **Dynamic** (Dinamic), **Standard** și **Mild** (Temperat) sunt programate din fabrică pentru redarea optimă a imaginilor și nu pot fi modificate.
- Opțiunile de imagine Ochi inteligent - Intelligent Eye - (numai 32/37/42/47LB2R*), Dinamic, Standard, Mi ld și Utilizator sunt preconfigurate din fabrică pentru a obține o calitate superioară a imaginii și nu pot fi schimbate.
- Când funcția de Ochi inteligent este activată, imaginea este automat reglată conform condițiilor ambientale. (numai 32/37/42/47LB2R*)

Reglarea imaginii (opțiunea PSM - Utilizator)

Contrast	Reglează diferența dintre nivelul de lumină și cel de întuneric din imagine.
Brightness (Strălucire)	Sporește sau diminuează cantitatea de alb din imagine.
Colour (Culoare)	Reglează intensitatea tuturor culorilor.
Sharpness (Definiție)	Reglează nivelul de claritate al contururilor dintre zonele de lumină și de întuneric din imagine. Cu cât nivelul este mai scăzut, cu atât imaginea este mai neclară.
Tint (Nuanță)	Reglează echilibrul dintre nivelurile de roșu și verde.

❶

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Picture (Imagine)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **PSM**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **User 1** (Utilizator 1) sau **User 2** (Utilizator 2).
4. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta opțiunea de imagine dorită (**Contrast**, **Brightness**- Strălucire, **Colour**- Culoare, **Sharpness**- Definiție și **Tint**- Nuanță).
5. Apăsați butonul ◄ / ► pentru a efectua reglajele necesare.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

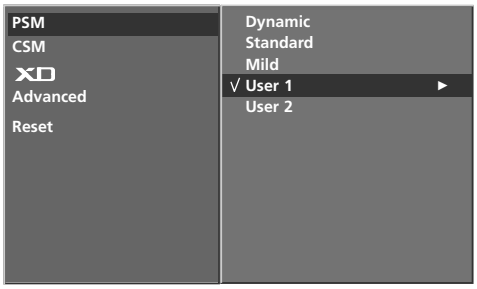

❷ ❸

❹ ❺

OBSERVAȚIE

► Nu puteți regla culoarea, definiția și nuanța din modul RGB-PC la nivelurile preferate de dumneavoastră.

CSM (Memoria pentru setările culorilor)

Pentru inițializarea valorilor (resetarea setărilor predefinite), selectați opțiunea **Normal**.

Selectați unul din cele trei reglaje de culoare automate. Setați pe warm (cald) pentru a intensifica culorile mai calde cum ar fi roșul, sau setați pe cool (rece) pentru a vizualiza culori mai puțin intense cu mai mult albastru.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Picture (Imagine)**.
2. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **CSM**.
3. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Cool** (Rece), **Normal**, **Warm** (Cald) sau **User** (Utilizator).
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

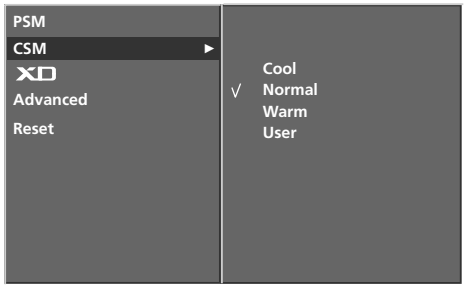

❷ ❸

Controlul manual al temperaturii culorii (opțiunea CSM - Utilizator)

Pentru a regla culoarea roșie, verde sau albastră la orice temperatură a culorii doriți.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Picture (Imagine)**.
2. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **CSM**.
3. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **User**.
4. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Red**, **Green** sau **Blue**.
5. Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a efectua reglajele necesare.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❸ ~ ❺

XD FUNCȚIE

XD este tehnologia exclusivă a LG Electronics de îmbunătățire a imaginii pentru afișarea unei surse HD reale printr-un algoritm de procesare avansată a semnalului digital.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Picture (Imagine)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **XD**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Auto** sau **Manual**.
4. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **XD Contrast**, **XD Colour**, **XD NR** sau **MPEG NR**.
5. Apăsați butonul ◄ / ► pentru a efectua reglajele necesare.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

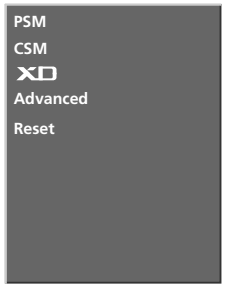

❶

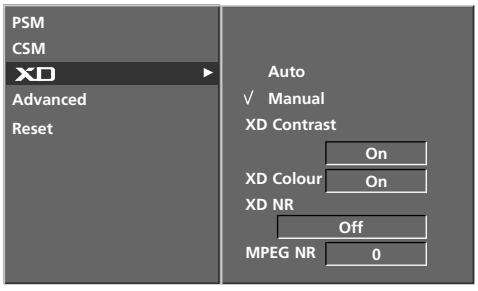

❷ ❸

- **XD Contrast** (Contrast XD): Optimizarea automată a contrastului în funcție de strălucirea reflexiei.
- **XD Colour** (Culoare XD): Reglarea automată a culorilor reflexiei pentru a reda cât mai apropiat culorile naturale.
- **XD NR** : Înlăturarea zgomotului până la punctul în care nu afectează imaginea originală.
- **MPEG NR :**Pentru a reduce zgomotul imaginii care ar putea apărea pe ecran la vizionarea în modul TV.

ADVANCED (AVANSAT)

Când urmăriți un film, această funcție reglează ecranul la aspectul optim al imaginii. Reglarea contrastului și strălucirii ecranului utilizând nivelul de negru al ecranului.

TruM- Se folosește pentru obținerea celei mai bune imagini fără nici un contur mișcat când introduceți o imagine rapidă sau o sursă de film.

Cinema- functia este disponibila în modul urmator: TV, AV1, AV2, S-Video2(cu excepția 32/37/42LB2R*), AV3, AV4(cu excepția 42PC3R*, 32/37/42LB2R*) sau Component 480i/576i.

Black Level (Nivel de negru)- functia este disponibila în modul urmator: AV(NTSC), HDMI[PC/DTV].

❶

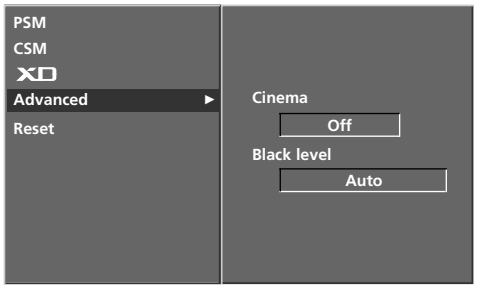

❷ ❸

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Picture (Imagine)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Advanced (Avansat)**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Cinema**(sau **TruM**) sau **Black Level**.
4. Apăsați butonul ◄ / ► pentru a selecta **On (Activ)** sau **Off (Inactiv)**.

   - **Auto** : Realizarea automată a nivelului de negru al ecranului și setarea acestuia automată pe High (Nivel ridicat) sau Low (Nivel jos).
   - **Low (Scăzut)**: Reflexia ecranului devine mai întunecată.
   - **High (Ridicat)**: Reflexia ecranului devine mai strălucitoare.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

RESETARE

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Picture (Imagine)**.
2. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Reset**.
3. Pritisnite gumb ▶, če želite inicializirati prilagojeno vrednost.

   • Revine la setările predefinite din fabrică PSM, CSM, XD, Advanced (Avansat).

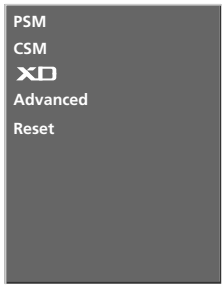

❶

❷ ❸

SSM (MEMORIA PENTRU SETĂRILE DE SUNET)

Puteți selecta setarea dumneavoastră de sunet preferată; Surround MAX, Flat (Normal), Music (Muzică), Movie (Film) sau Sports (Sport) și puteți regla de asemenea frecvența sunetului pentru egalizator.

SSM vă permite să ascultați sunetul la calitate optimă fără reglaje speciale, deoarece televizorul setează opțiunile de sunet corespunzătoare pe baza conținutului programului.

Surround MAX, **Flat (Normal)**, **Music (Muzică)**, **Movie (Film)** și **Sports (Sport)** sunt pre-setate din fabrică pentru o calitate optimă a sunetului și nu pot fi reglate.

Surround MAX	Selectați această opțiune pentru un sunet realist.
Flat (Normal)	Setarea audio dominantă și naturală.
Music (Muzică)	Selectați această opțiune pentru a vă bucura de sunetul original atunci când ascultați muzică.
Movie (Film)	Selectați această opțiune pentru a vă bucura de un sunet sublim.
Sports (Sport)	Selectați această opțiune pentru a urmări transmisiuni de evenimente sportive.
User (Utilizator)	Selectați această opțiune pentru a utiliza setările audio definite de utilizator.

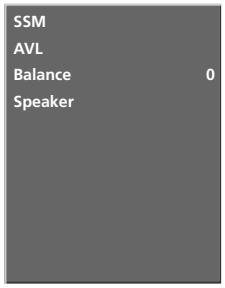

❶

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Sound (Sunet)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **SSM**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Surround MAX**, **Flat** (Plat), **Music** (Muzică), **Movie**(Filme), **Sports** (Sport) sau **User** (Utilizator).
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

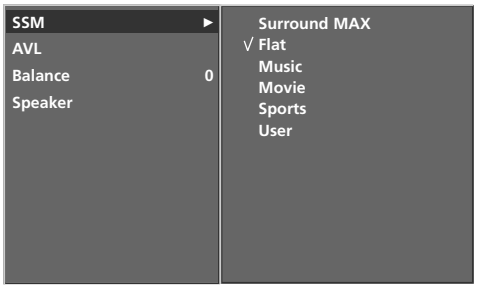

❷ ❸

REGLAREA FRECVENȚEI SUNETELOR (OPȚIUNEA SSM-UTILIZATOR)

Reglați egalizatorul de sunet.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Sound (Sunet)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **SSM**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **User**.
4. Apăsați butonul ►.
5. Selectați o bandă audio apăsând butonul ▲ / ▼.
   Reglați nivelul sunetului utilizând butonul ◄ / ►.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

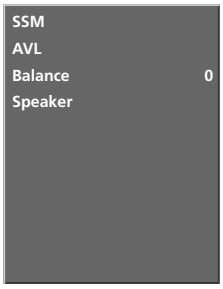

❶

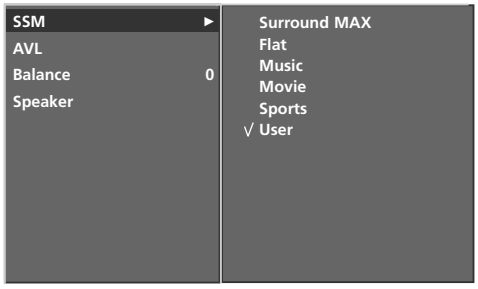

❷ ~ ❹

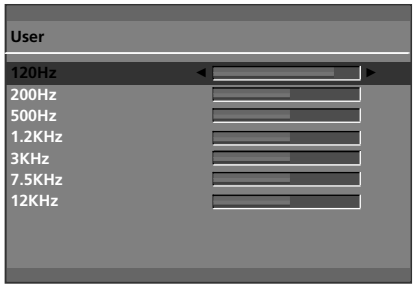

❺

AVL (NORMALIZAREA AUTOMATĂ A VOLUMULUI)

AVL păstrează automat un nivel de sonor egal chiar dacă schimbați programele.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Sound (Sunet)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **AVL**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **On (Activ)** sau **Off (Inactiv)**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

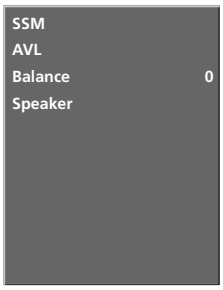

❶

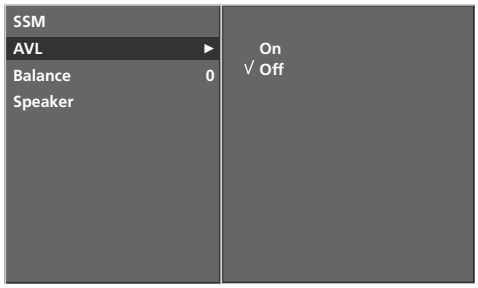

❷ ❸

REGLAREA BALANSULUI

Puteți regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le doriți.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Sound (Sunet)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Balance**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ◄ / ► pentru a efectua reglajele necesare
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

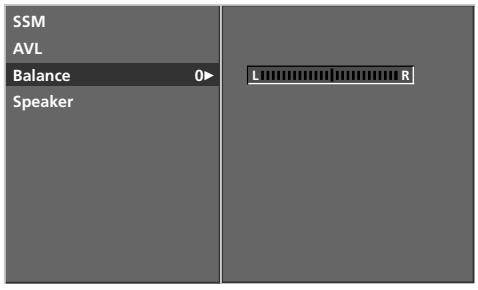

❷ ❸

DIFUZOR

Puteți regla starea difuzoarelor interne.
În AV1, AV2, S-Video2(cu excepția 32/37/42LB2R*), AV3, AV4(cu excepția 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), COMPONENT, RGB și HDMI1/DVI cu cablu de la HDMI la DVI, și/sau difuzor TV, semnale audio pot fi transmise chiar dacă nu există semnal video.

Dacă doriți să utilizați sistemul stereo hifi extern, dezactivați difuzoarele interne ale televizorului.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Sound (Sunet)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Speaker**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **On (Activ)** sau **Off (Inactiv)**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

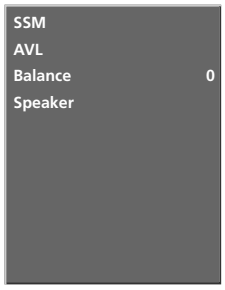

❶

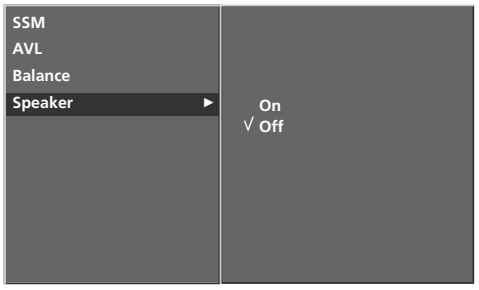

❷ ❸

RECEPȚIA STEREO / DUALĂ

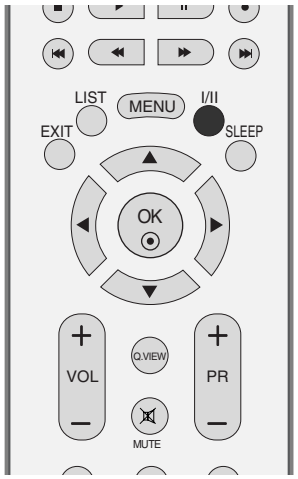

Atunci când ați selectat un program, informațiile de sunet pentru stație sunt afișate după numărul programului, iar numele stației dispare.

DUAL I trimite la difuzoare limba primară în care este difuzată emisiunea.

DUAL II trimite la difuzoare limba secundară în care este difuzată emisiunea.

DUAL I+II trimite la fiecare difuzor una din cele două limbi în care este difuzată emisiunea.

Broadcast	On Screen Display
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Dual	**DUAL I**

■ **Selectarea sunetului mono**
In cazul recepției stereo, dacă semnalul stereo este slab, puteți comuta la modul mono apăsând de două ori butonul **I/II**. La recepția mono, cromatica sunetului se îmbunătățește. Pentru a reveni la modul stereo, apăsați din nou de două ori butonul **I/II**.

■ **Selecția limbii pentru difuzarea de emisiuni în două limbi**
Dacă un program este recepționat în două limbi (modul dual), puteți comuta la unul din modurile **DUAL I**, **DUAL II** sau **DUAL I+II** apăsând în mod repetat butonul **I/II.**

RECEPȚIA DE TIP NICAM

Dacă monitorul dumneavoastră este prevăzut cu receptor pentru recepția de tip NICAM, puteți recepționa sunetul digital de înaltă calitate de tip NICAM.

Ieșirea pentru sunet poate fi selectată prin apăsarea repetată a butonului **I/II** în conformitate cu indicațiile următoare.

1. In cazul recepției de tip NICAM mono, puteți selecta **NICAM MONO** sau FM MONO.
2. In cazul recepției de tip NICAM stereo, puteți selecta **NICAM STEREO** sau FM MONO. Dacă semnalul stereo este slab, comutați la FM mono.
3. In cazul recepției de tip NICAM dual, puteți selecta **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** sau **NICAM DUAL I+II** sau **MONO**.

SELECTAREA IEȘIRII DE SUNET

In modul AV1, AV2, S-Video2(cu excepția 32/37/42LB2R*), AV3, AV4(cu excepția 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), Component, RGB, HDMI1/DVI, HDMI 2 puteți selecta ieșirea de sunet pentru difuzorul stâng și difuzorul drept.

Pentru a selecta ieșirea de sunet, apăsați în mod repetat butonul **I/II**.

L+R: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul stâng, iar semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.
L+L: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele stâng și drept.
R+R: Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele stâng și drept.

SETAREA CEASULUI

Inainte de a utiliza funcția de pornire / trecere în modul standby la momentul stabilit, trebuie să setați timpul corect.

Dacă setarea curentă a orei este ștearsă datorită unei căderi de curent sau datorită decuplării televizorului de la sursa de alimentare, resetați ceasul.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Time (Timp)**.
2. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Clock**.
3. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a seta ora.
4. Apăsați butonul ▶ și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a seta minutul.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

❷ ~ ❹

Pornirea / trecerea în modul standby la momentul stabilit

Funcțiile Pornit, respectiv Oprit, realizează pornirea automată a monitorului, respectiv trecerea sa automată în modul standby, la momentul stabilit.

La două ore după pornirea monitorului prin funcția Pornit. aceasta va fi trecut automat în modul standby dacă până atunci nu a fost apăsat nici un buton.

După programarea funcțiilor, acestea operează zilnic la momentul stabilit.

Dacă ambele funcții au fost programate pentru același moment, se execută funcția **Oprit**.

Pentru ca funcția **Pornit** să aibă efect, monitorul trebuie să se afle în starea standby.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Time (Timp)**.

2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Off time** sau **On time**.

3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **On**.
   - Pentru a anula funcțiile **On/Off timer** (**Pornit/Oprit**), selecta **Off**.

4. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a seta ora.

5. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a seta minutul.

6. **Numai pentru funcția On timer**
   - Program: Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta programul.
   - Volum: Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a regla nivelul volumului la pornire.

7. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

❷ ❸

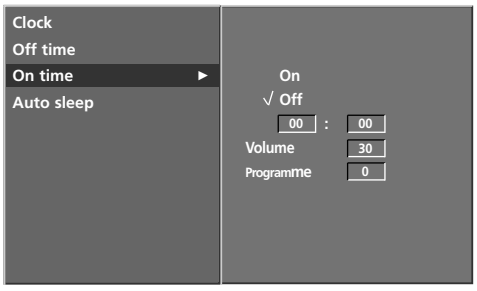

❹ ❺ ❻

SETAREA AUTOMATĂ A TIMPULUI DE INACTIVITATE

Dacă este activat și nu există semnal de intrare, televizorul se oprește automat după 10 minute.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Time (Timp)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Auto sleep**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **On (Activ)** sau **Off (Inactiv)**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

❶

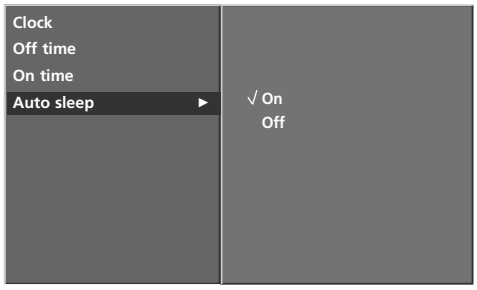

❷ ❸

REGULATORUL DE TIMP PENTRU STAREA DE INACTIVITATE

Nu este nevoie să vă aduceți aminte să închideți televizorul înainte de a vă culca. Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comută televizorul în modul standby la timpul prestabilit.

1 Apăsați butonul **SLEEP** în mod repetat pentru a selecta numărul de minute.
Pentru început pe ecran va apărea opțiunea ' **- - -Min** ' , urmată de următoarele opțiuni pentru temporizatorul pentru așteptare. 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, sau 240 minute.

- Când numărul de minute dorit este afișat pe ecran, regulatorul începe numărătoarea inversă de la numărul de minute selectat.

- Pentru a vedea timpul rămas până la trecerea automată în modul stand by, apăsați o dată butonul **SLEEP.**

- Pentru a anula regulatorul de timp pentru starea de inactivitate, apăsați butonul **SLEEP** în mod repetat până când pe ecran apare ' **- - Min**' .

- Atunci când stingeți monitorul, funcția este resetată.

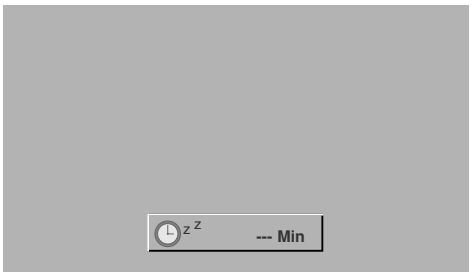

BLOCAREA ACCESULUI NEAUTORIZAT

Monitorul poate fi astfel setat încât să nu poată fi controlat decât prin intermediul telecomenzii. Această caracteristică poate fi utilizată pentru a împiedica vizionarea neautorizată.

Acest aparat este programat să păstreze în memorie ultima opțiune setată chiar dacă opriți aparatul.

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Special (Special)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Child lock** (**Prot. copii)**.
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **On (Activ)** sau **Off (Inactiv)**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

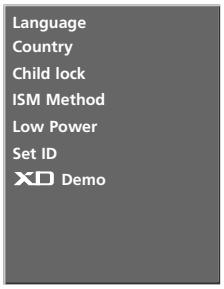

❶

❷ ❸

OBSERVAȚIE

- Când **Child lock** (Blocarea accesului neautorizat) este ´**On**´ (‚Activată'), dacă aparatul este oprit, apăsați butoanele ⏻ / **I**, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** de pe aparat sau butoanele **POWER**, **INPUT**, **TV**, **PR +/-** sau **NUMBER** (butoanele numerice) de pe telecomandă.
- Dacă este activată blocarea accesului neautorizat și în timpul vizionării emisiunilor TV se apasă un buton de pe panoul frontal, pe ecran este afișat ⚠ **Child lock** (Blocare acces neautorizat).

METODA ISM (MINIMIZAREA REMANENȚEI IMAGINILOR)(opțiune)

O imagine înghețată sau un stop-cadru de la un joc de calculator/video afișată pe ecran pe perioade prelungite de timp va avea ca rezultat o imagine prea lentă care rămâne chiar și atunci când schimbați imaginea. Evitați menținerea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp.

Această funcție nu este disponibilă la modelele LCD TV.

White wash (Albire)

White wash îndepărtează imaginile remanente de pe ecran.
Notă: O imagine remanentă excesivă poate fi imposibil de șters în întregime cu White Wash.

Orbiter

Orbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totuși, este optim să nu permiteți imaginilor fixe să rămână pe ecran.
Pentru a evita o imagine remanentă pe ecran, ecranul se va muta la fiecare 2 minute.

Inversion (Inversare)

Cu această funcție, se inversează culoarea panoului de pe ecran.
Culoarea se inversează automat la fiecare 30 de minute.

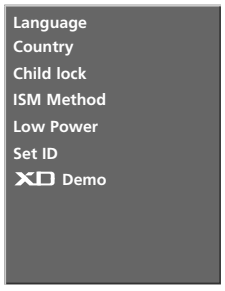

❶

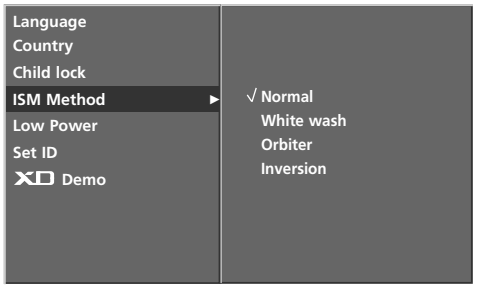

❷ ❸

❶ Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Special (Special)**.

❷ Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **ISM Method** (Metodă ISM).

❸ Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Normal**, **White wash**(Albire), **Orbiter** sau **Inversion** (Inversare).
Dacă nu este necesară setarea acestei funcții, setați **Normal**.

❹ Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

PUTERE JOASĂ (opțiune)

Cu această funcție, se reduce consumul de putere al televizorului.

Această funcție nu este disponibilă la modelele **LCD TV.**

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Special (Special)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Low power.**
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **On (Activ)** sau **Off (Inactiv)**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

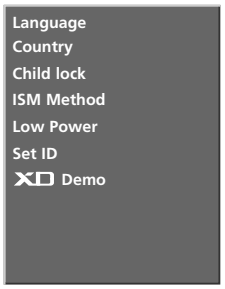

❶

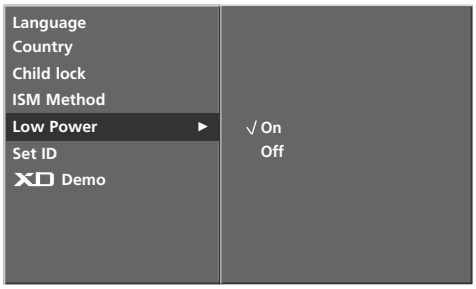

❷ ❸

XD DEMO

Utilizați pentru a remarca diferența între XD Demo on (XD Demo activat) și XD Demo off (XD demo dezactivat).

Această funcție nu este disponibilă în modul RGB-PC, HDMI[PC].

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Special (Special)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **XD Demo.**
3. Apăsați butonul ► pentru a iniția funcția **XD Demo.**
4. Pentru a opri funcția **XD Demo**, apăsați butonul **MENU.**

❷ ❸

• XD Demo

REGLARE AUTOMATĂ (NUMAI MODUL RGB[PC])

Reglează automat poziția imaginii și minimizează tremuratul imaginii.

După reglare, chiar dacă imaginea nu este încă corectă, televizorul funcționează adecvat, dar necesită și alte reglări.

Auto-configure (Autoconfigurare)

Această funcție permite reglarea automată a poziției ecranului, a ceasului și a fazei. Pe durata executării autoconfigurării, imaginea afișată va dispărea timp de câteva secunde.

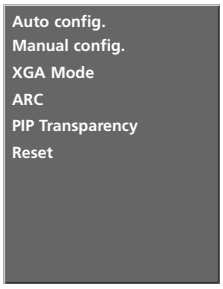

❶

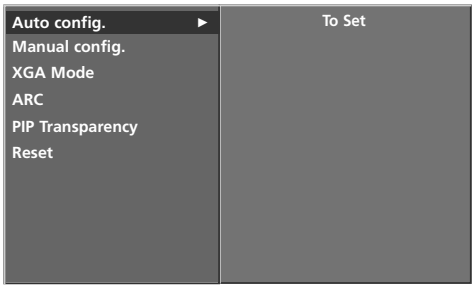

❷ ❸

❶ Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Screen (Ecran)**.

❷ Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Auto config.**(Autoconfigurare).

❸ Apăsați butonul ► pentru a iniția **Auto config.**(Autoconfigurare).

- Când s-a încheiat **Auto config.**(Autoconfigurare), **OK** va apărea pe ecran.
- Dacă poziția imaginii nu este corectă, încercați din nou reglarea automată.

Dacă imaginea trebuie ajustată mai mult după reglarea automată în RGB (PC), o puteți regla cu ajutorul **Manual config.**(Configurare manuală).

❹ Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

CONFIGURARE MANUALĂ

Dacă imagina nu este clară după reglările automate și mai ales dacă litere tremură, reglați faza imaginii manual.

Pentru a corecta dimensiunea ecranului, reglați **Clock (Ceasul)**.

Aceasta functie este disponibila în modul urmator: RGB[PC].

Nu este posibilă să se utilizeze Phase (Fază), funcția RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p (47LB2R* **numai)**), HDMI1/DVI, HDMI2 (480p/576p/720p/1080i/1080p (47LB2R* **numai)**) mode.

Clock(Ceas) Această funcție are rolul de a minimiza toate barele sau dungile verticale de pe fundalul ecranului. Funcția va modifica de asemenea și lățimea ecranului.

Phase(Fază) Această funcție vă permite să eliminați orice zgomot orizontal și să faceți imaginile personajelor mai clare.

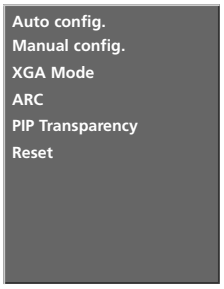

❶

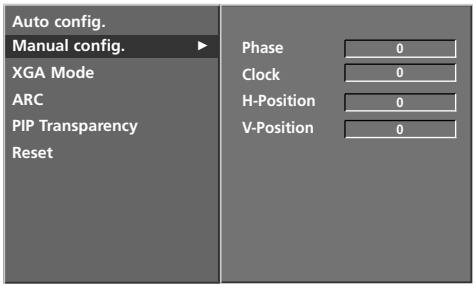

❷ ❸ ❹

❶ Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Screen (Ecran)**.

❷ Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Manual config.**.

❸ Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Phase** (Fază), **Clock** (Ceas), **H-Position** (Poziție orizontală) sau **V-Position** (Poziție verticală).

❹ Apăsați butonul ◄ / ► pentru a efectua reglajele dorite, apoi acestea vor fi memorate pentru setarea de imagine Opt. pers..

❺ Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

FORMATUL DE AFIŞARE A IMAGINILOR (ARC)

Puteţi viziona emisiunile TV utilizând diverse formate de imagine: **Spectacle (Spectacol)**, **Full**(întreg), **Original**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1** sau **Zoom2**.

Dacă o imagine fixă este afişată pe ecran pentru o perioadă lungă de timp, respectiva imagine fixă poate rămâne imprimată pe ecran şi rămâne vizibilă.

Ar putea exista disconfort în full mode (modul complet). Treceţi apoi pe un alt mod.

Puteţi regla proporţia de mărire cu ajutorul butonului ▲ / ▼.

1. Apăsaţi butonul **MENU** şi apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Screen (Ecran)**.

2. Apăsaţi butonul ► şi apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **ARC**.

3. Apăsaţi butonul ► şi apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Spectacle**, **Full**, **Original**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1** sau **Zoom2**.

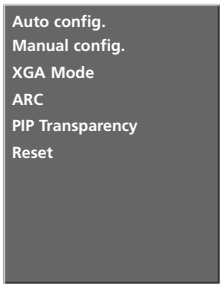

❶

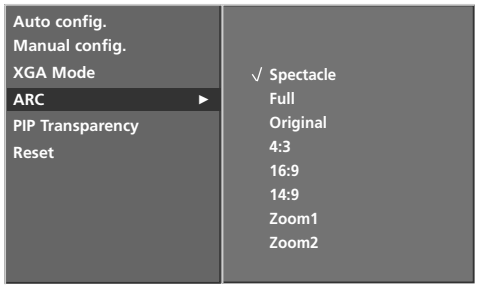

❷ ❸

- **Spectacle (Spectacol)**
  Atunci când televizorul dumneavoastră recepţionează semnal pentru ecran lat, vă va ajuta să reglaţi orizontal imaginea, într-un raport neliniar, pentru a umple întreg ecranul.

- **Full**(întreg)
  Atunci când televizorul dumneavoastră recepţionează semnal pentru ecran lat, vă va ajuta să reglaţi orizontal sau vertical imaginea , într-un raport liniar, pentru a umple complet întreg ecranul. (Această funcţie nu este disponibilă în semnalul NTSC)

- **Original**
  Atunci când televizorul dumneavoastră recepţionează semnal pentru ecran lat, se va regla automat conform formatului de imagine care trebuie afişat.

- **4:3**
  Selecţia următoare vă va ajuta să vizualizaţi o imagine cu un format original de 4:3, cu linii gri afişate pe laturile din stânga şi din dreapta.

- **16:9**
  Selecţia următoare vă va ajuta să reglaţi orizontal imaginea, într-un raport liniar, pentru a umple întreg ecranul (utilă pentru vizualizarea DVD-urilor în format 4:3).

- **14:9**
  Puteţi viziona imagini în formatul de imagine 14:9 sau programe TV obişnuite în modul 14:9.
  Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul 4:3 este mărit şi pe orizontală şi pe verticală.

FORMATUL DE AFIȘARE A IMAGINILOR (ARC)

• **Zoom1 (Redimensionare 1)**
Selecția următoare vă va ajuta să vizualizați o imagine fără nici o modificare, care umple întreg ecranul. Totuși, partea superioară și cea inferioară a imaginii vor fi decupate.

• **Zoom2 (Redimensionare 2)**
Alegeți Zoom 2 când doriți ca imaginea să fie modificată, atât extinsă pe orizontală, cât și decupată pe verticală. Imaginea reprezintă un compromis între modificare și umplerea ecranului.

4 Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

■ Funcție de derulare (Opțiune)
Apăsați butonul ARC și apoi utilizați butonul ▲ / ▼ pentru a mișca ecranul.

OBSERVAȚIE

- ► Puteți selecta **4:3**, **16:9** (Ecran lat) numai în modul RGB[PC], HDMI[PC].
- ► Puteți selecta **4:3**, **16:9** (Ecran lat) and **Zoom1**, **Zoom2** numai în modul RGB[DTV], HDMI1/DVI[DTV], HDMI2[DTV], Component.

SELECTAREA MODULUI VGA/XGA/UXGA ECRAN LAT

Pentru a obține o imagine normală, potriviți rezoluția din modul RGB și selecția modului VGA/XGA/UXGA.

Aceasta functie este disponibila în modul urmator: modul RGB[PC].

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Screen (Ecran)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **XGA Mode** (sau **VGA Mode/UXGA Mode**).
3. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta rezoluția VGA/ XGA/UXGA dorită.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni la vizionarea normală în modul TV.

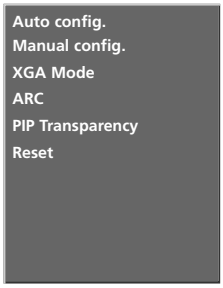

❶

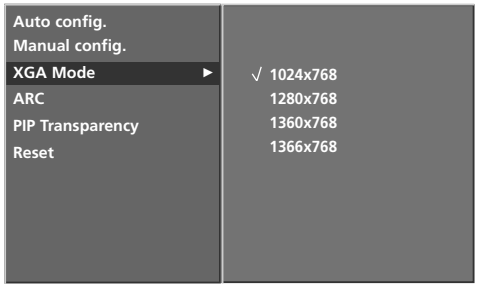

❷❸

INIȚIALIZARE (RESETAREA VALORILOR ORIGINALE DIN FABRICĂ)

Această funcție operează in modul curent.
Pentru a inițializa valoarea reglată

1. Apăsați butonul **MENU** și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta meniul **Screen (Ecran)**.
2. Apăsați butonul ► și apoi butonul ▲ / ▼ pentru a selecta **Reset**.
3. Apăsați butonul ►.
   - Puteți inițializa Auto config, Manual config, Position, PIP size, PIP position, PIP Transparency.
     (Mărimea PIP și poziția PIP sunt disponibile pentru a funcționa numai în modul PIP.)

❷❸

PROGRAMAREA TELECOMENZII

Telecomanda este multi-brand sau universală. Poate fi programată să opereze majoritatea aparatelor controlabile de la distanță ai altor producători.
Rețineți că telecomanda s-ar putea să nu controleze toate modelele altor mărci.

Programarea unui cod al telecomenzii

1. Testați telecomanda.
   Pentru a afla dacă telecomanda poate controla un aparat fără programare, porniți aparatul, cum ar fi un VCR și apăsați butonul corespunzător (de exemplu **DVD** sau **VCR**) de pe telecomandă, în timp ce o îndreptați spre aparat. Testați butoanele **POWER** (ALIMENTARE) și **PR** +/- pentru a vedea dacă aparatul răspunde la comenzi. Dacă nu, telecomanda necesită programare pentru a controla aparatul.

2. Porniți aparatul ce urmează să fie programat, după care apăsați butonul MODE (MOD) corespunzător pe telecomandă (de exemplu **DVD** sau **VCR**). Butonul pentru telecomandă al aparatului corespunzător este aprins.

3. Apăsați butoanele **MENU** și **MUTE** simultan, telecomanda fiind pregătită pentru programarea codului.

4. Introduceți un cod format din cifre, folosindu-vă de butoanele numerotate ale telecomenzii. Codurile numerice de programare pentru aparatul corespunzător pot fi găsite la următoarele pagini. Din nou, dacă codul se dovedește corect, aparatul se va opri.

5. Apăsați butonul **MENU** pentru a memora codul.

6. Testați funcțiile telecomenzii pentru a vă asigura că aparatul răspunde la comenzi. În caz contrar, repetați procedura de la pasul 2.

Coduri de programare

VCRs

Marcă	Coduri				Marcă	Coduri				Marcă	Coduri			
AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI	016	043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	008	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDON		012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		TMK	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	008	013	042	047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072					059	082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR	033	066	075	145	UNITECH	040			
JVC	012	031	033	043	RCA	013	020	033	034	VECTOR RESEARCH	012			
	048	050	055	060		040	041	062	063	VICTOR	048			
	130	150	152			107	109	140	144	VIDEO CONCEPTS	012	034	046	
KENWOOD	014	034	039	043		145	147			VIDEOSONIC	040			
	047	048			REALISTIC	003	008	010	014	WARDS	003	013	017	024
LG (GOLDSTAR)	001	012	013	020		031	033	034	040		031	033	034	040
	101	106	114	123		053	054	101			053	054	131	
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA	012	034	039	043
LXI	003	009	013	014	RUNCO	148				ZENITH	034	048	056	
	017	034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

Coduri de programare

DVD

Marcă	Coduri	Marcă	Coduri	Marcă	Coduri
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Sistemul nu funcflionează normal.	
Telecomanda nu funcflionează	■ Verificafli dacæ nu se gæseøte vreun obiect între produs øi telecomandæ, care ar putea bloca semnalul. ■ Verificafli dacæ bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)? ■ Verificafli dacæ modul de operare este corect: TV, VCR etc.? ■ Instalafli baterii noi.
Alimentarea produsului este opritæ subit	■ verificafli dacæ nu este setat programul TIMER ■ Verificafli setærile de tensiune. Sursa de curent este întreruptæ. ■ Nu vedefli nici un fele de emisiune pe canalul setat cu funcflia Auto off activatæ.

Funcflia video nu funcflionează.	
Nu avefli imagine øi nu auzifli sunetul	■ Verificafli dacæ produsul este pornit. ■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. ■ Cablul de alimentare este introdus în priza de curent electric din perete? ■ Verificafli direcflia øi / sau localizarea antenei. ■ Verificafli priza de curent electric din perete, introducefli cablul de alimentare al altui produs în priza unde produsul a fost conectat.
Imaginea apare încet dupæ pornire	■ Aceasta este normal, imaginea poate apærea încet în timpul procedurii de pornire. Rugæm contactafli echipa de service dacæ imaginea nu apare dupæ cinci minute.
Nu se vede culoarea, sau imaginea este slabæ, sau nu se vede imaginea	■ Corectafli opfliunea Culoare în meniu-ul opfliunilor. ■ Pæstrafli distanfla necesaræ între produs øi video – recorder. ■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. ■ Cablurile video sunt instalate adecvat? ■ Activafli oricare dintre funcflii pentru a revenii la luminozitatea imaginii.
Apar bare orizontale /verticale, sau imaginea tremuræ	■ Verificafli dacæ nu sunt interferinfle locale, ca de pildæ alt aparat electric sau o unealtæ de putere mare.
Anumite canale sunt recepflionate mai slab	■ Staflia de emisie sau operatorul de cablu are probleme, încercafli sæ prindefli alt program. ■ Semnalul stafliei de emisie este slab, reorientafli antena pentru a recepfliona programele mai slabe. ■ Verificafli prezenfla surselor care pot crea interferinfle.
Linii sau pætræflele în imagine	■ Verificafli antena (Schimbafli direcflia antenei).

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Funcflia audio nu funcflioneazæ.	
Imaginea este OK dar nu se aude sunetul	■ Apæsafli butonul **VOL** sau **VOLUM**. ■ Sunetul este pe **MUTE**? - Apæsafli butonul MUTE. ■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. ■ Cablurile audio sunt instalate adecvat?
Nu se aude nici un sunet din difuzoare.	■ Corectafli opfliunea Balans în meniu-ul opfliunilor.
Sunete neobiønuite se aud din interiorul produsului	■ o schimbare a umiditæflii mediului ambiant poate duce la zgomote neobiønuite când produsul este pornit sau oprit; aceasta nu indicæ vreo avarie a produsului.

Este o problemæ în modul PC. (Se aplicæ doar pentru clasa PC)	
Semnalul este în afara limitelor.	■ Corectafli rezoluflia, frecvenfla orizontalæ sau frecvenfla verticalæ. ■ Verificafli sursa semnalului.
Benzi sau bare verticale pe fundal, distorsie orizontalæ øi poziflie greøitæ	■ Lucrafli cu auto – configuraflia pentru a modifica ceasul, faza sau poziflia H/V.
Culoarea ecranului nu este stabilæ sau este unitaræ	■ Verificafli cablul de intrare a semnalului. ■ Reinstalafli cardul PC video.

ÎNTREȚINERE

Defecțiunile timpurii pot fi prevenite. O curățare atentă și periodică poate prelungi durata de timp în care dispuneți de noul dumneavoastră televizor. Aveți grijă să opriți alimentarea și să scoateți din priză cablul de alimentare înainte de a începe orice acțiune de curățare.

Curățarea ecranului

1. Iată un mod extraordinar în care puteți feri ecranul de praf pentru un timp. Umeziți o cârpă moale într-un amestec de apă călduță și puțin balsam de rufe sau detergent de spălat vase. Stoarceți cârpa până când aproape s-a uscat și apoi ștergeți cu ea ecranul.

2. Aveți grijă să nu rămână apă în exces pe ecran și apoi lăsați să se usuce la aer înainte de a porni televizorul.

Curățarea carcasei

- Pentru a îndepărta praful sau murdăria, ștergeți carcasa cu o cârpă moale, uscată și fără scame.
- Vă rugăm aveți grijă să nu utilizați o cârpă udă.

Absență prelungită

⚠ ATENȚIE

- Dacă trebuie să vă lăsați televizorul în stare de inactivitate pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în vacanță), ar fi o idee bună să scoateți din priză cablul de alimentare pentru a vă proteja împotriva unor eventuale avarieri cauzate de trăsnete sau supratensiuni.

SPECIFICAȚII DE PRODUS

MODELE		37LC2R* 37LC25R*	42LC2R* 42LC25R*
		37LC2R-ZH 37LC25R-ZH 37LC2RA-ZH 37LC2RB-ZH	42LC2R-ZH 42LC25R-ZH 42LC2RA-ZH 42LC2RB-ZH
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	944,0 x 729 x 286 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 inches	1054 x 813 x286 mm 41,4 x 32x 11,2 inches
	fără suport	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26 x 5,1 inches	1054 x 746 x 136,8mm 41,4 x 29,3 x 5,3 inches
Greutate	inclusiv suportul fără suport	30,4 kg /67,0 livre 25,9 kg /57,1 livre	42,3kg / 93,2 livre 35,7kg / 78,7 livre
Cerință de alimentare Sistem TV Impedanță antenă externă		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mai puțin 80%	
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mai puțin 85%	

MODELE		37LC3R*	42LC3R*
		37LC3R-ZH	42LC3R-ZH
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	1059,9 x 659 x 299 mm 41,7 x 26 x 12 inches	1195,5 x 759,8 x 391,3mm 47 x 30 x 15,4 inches
	fără suport	1059,9 x 592,2x 132 mm 41,7 x 23,3 x 5,1 inches	1195,5 x 684 x 139mm 47 x 27 x 5,4 inches
Greutate	inclusiv suportul fără suport	28 kg/61,7 livre 24,76 kg/54,5 livre	38,4kg/76,7 livre 33,9kg/74,7 livre
Cerință de alimentare Sistem TV Impedanță antenă externă		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mai puțin 80%	
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mai puțin 85%	

MODELE		42PC1R*	42PC3R*	50PC1R*
		42PC1R-ZH 42PC1RA-ZH	42PC3R-ZH 42PC3RA-ZH	50PC1R-ZH 50PC1RA-ZH
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,4 x 14,9 inches	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4x 29,4 x 13,1 inches	1302,6 x 872 x 355,8 mm 51,2 x 34,3 x 14 inches
	fără suport	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,3 x 4 inches	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4x 27,3 x 4 inches	1302,6 x 810x 107,7 mm 51,2 x 31,8 x 4,2 inches
Greutate	inclusiv suportul fără suport	29,3 kg / 64,6 livre 25,4 kg / 56,0 livre	31,0 kg /68,4 livre 24,2 kg/53,4 livre	51,5kg / 113,5 livre 44,3kg/97,7 livre
Cerință de alimentare Sistem TV Impedanță antenă externă		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω		
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mai puțin 80%		
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mai puțin 85%		

MODELE		47LB2R*
		47LB2R-ZH 47LB2RF-ZH
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	1280 x 828 x 315 mm 50,3 x 32,6 x 12,4 inches
	fără suport	1280x 719 x 137 mm 50,3 x 28,3 x 5,3inches
Greutate	inclusiv suportul fără suport	58kg/127,8 livre 47,5kg/104,7 livre
Cerință de alimentare Sistem TV Impedanță antenă externă		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mai puțin 80%
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mai puțin 85%

■ Specificațiile de mai sus pot fi schimbate fără înștiințare prealabilă, pentru îmbunătățirea calității.

SPECIFICAȚII DE PRODUS

MODELE		32LB2R*	37LB2R*	42LB2R*
		32LB2R-ZH	37LB2R-ZH	42LB2R-ZH
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	911,4 x 599 x 259 mm 35,8 x 23,5 x 10 inches	1045,8x 693,8x 260,4 mm 41,1 x 27,2 x 10,2 inches	1175 x 768x300 mm 46,2 x 30,2 x 11,8 inches
	fără suport	911,4 x 511,5x 124,2mm 35,8 x 20,1 x 4,8 inches	1045,8x 594,4x 133mm 41,1 x 23,4 x 5,2 inches	1175 x 670x 143,8mm 46,2 x 26,3 x 5,6 inches
Greutate	inclusiv suportul	22,6 kg/49,8 livre	31,6 kg/69,6 livre	41,4 kg/91,2 livre
	fără suport	17,8 kg/39,2 livre	25,3kg/55,7 livre	33,9 kg/74,7 livre
Cerință de alimentare Sistem TV Impedanță antenă externă		AC100-240V~ 50/60Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 Ω		
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	0 ~ 40˚C / 32 ~ 104˚F Mai puțin 80%		
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	-20 ~ 60˚C / -4 ~ 140˚F Mai puțin 85%		

■ Specificațiile de mai sus pot fi schimbate fără înștiințare prealabilă, pentru îmbunătățirea calității.

LG Electronics Inc.